


**MEGA
BLOKS**

PLANETOIDS™

LX-009 CITY™

9300

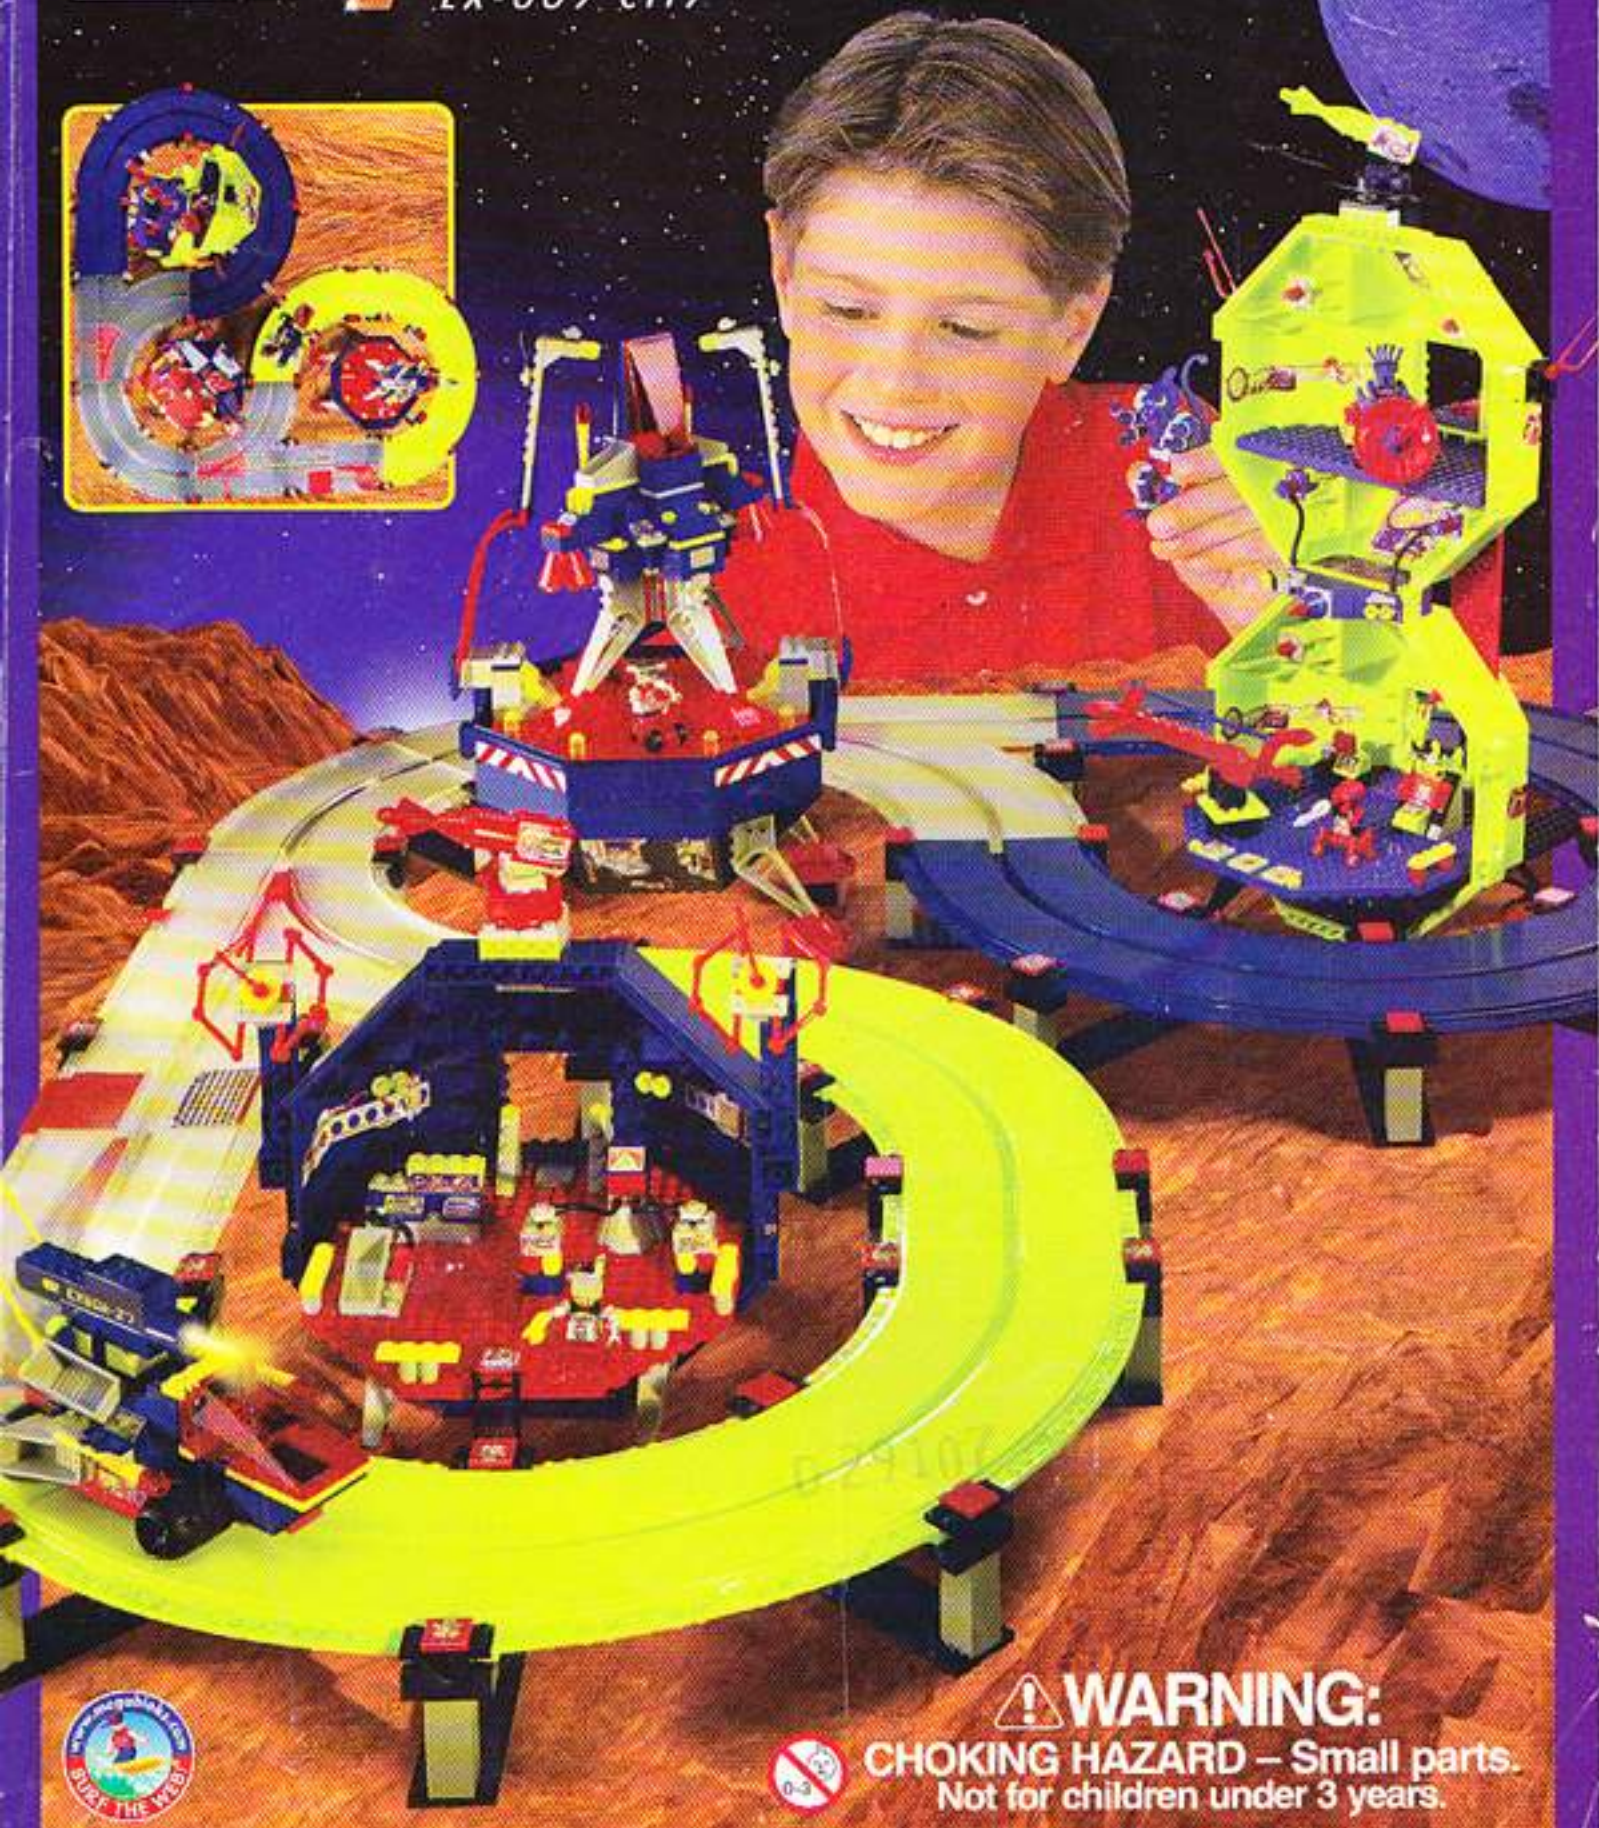

WARNING:



**CHOKING HAZARD – Small parts.
Not for children under 3 years.**

PLANET RIDS™



Adult assistance is required. / L'aide d'un adulte est requise. / Necesita ayuda de un adulto. / L'aiuto di un adulto è richiesto. / Hilfe von Erwachsenen ist erforderlich. / È necessario o aiuto de un adulto. / Hjälp av en vuxen är nödvändigt. / Toezicht van volwassenen is voorgeschreven. / 大人の協力が必須です。

Recharge (4) 1.5V Alkaline or Nickel Cadmium rechargeable batteries for motor pack and light casing. Batteries not included. Non rechargeable batteries are not to be recharged.

Fonctionne à l'aide de quatre (4) piles 1.5 V alcalines ou rechargeables (cadmium-nickel) pour le moteur et la boîte de lumières. Piles non comprises.

El motor y luz (4) pilas alcalinas 1.5v o (4) pilas recargables de níquel-cadmio. Pilas no incluidas.

Öljäytä 4 pileä (1.5V) latauskaikilla tai alumiini-kadmium- tai nikkelikadmium-akkuilla. Pileit eivät kuulu osiin. Ei saa ladata uudelleen.

Behöver (4) 1.5V Alkaliska eller Nickel - Kadmium-laddbara batterier för motorlådor och ljusluckor. Batterier ingår inte. Batterier som inte kan omvändas ska inte laddas om.

需要は4個の1.5Vアルカリ電池またはニッケル-カドミウム充電電池です。電池は付属していません。再充電可能な電池は再充電してはいけません。

ALKALINE BATTERIES RECOMMENDED. CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE

1. Be sure to install the batteries correctly and always follow instructions.
2. Never mix old batteries with new batteries, or different type of batteries. Only batteries of the same type recommended are to be used.
3. Always remove exhausted or dead batteries from the product and always remove batteries before extended storage.
4. Rechargeable batteries are to removed from the toy before being charge.
5. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

LES PILES ALCAINES SONT RECOMMANDÉES. AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES

1. S'assurer d'installer les piles correctement en suivant toujours les instructions.
2. Ne jamais mélanger des piles neuves et des piles déjà utilisées, ou différents types de piles. Il ne faut utiliser que des piles du même type recommandé.
3. Il faut toujours enlever les piles épuisées ou à plat du produit et il faut toujours enlever les piles avant le rangement pour une longue période.
4. Il faut toujours enlever les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
5. Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées avec la supervision d'un adulte.

SE RECOMIENDA EL USO DE PILAS ALCALINAS. CUIDADO: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN.

1. Asegurarse de introducir las pilas correctamente y de seguir las instrucciones de los fabricantes del juguete y de las pilas.
2. No combinar pilas nuevas con pilas gastadas, ni con ningún otro tipo de pilas.
3. Retirar las pilas gastadas o agotadas del producto, especialmente, al guardar el juguete durante tiempo indeterminado.
4. Retirar las pilas recargables del juguete antes de volver a cargarlas.
5. Recargar las pilas recargables bajo la supervisión de un adulto únicamente.

SI RACCOMANDA L'USO DI PILE ALCALINE. AVVERTENZA - PER EVITARE PERDITE DALLE PILE:

1. Assicurarsi che le pile siano installate correttamente ed attenersi sempre alle istruzioni.
2. Non unire mai pile nuove a pile utilizzate, o a pile di tipo diverso. Usare solo pile dello stesso tipo raccomandato.
3. Togliere sempre dal prodotto le pile scariche o esauste, e rimuoverle sempre prima di periodi prolungati di inattività.
4. Togliere le pile ricaricabili dal giocattolo prima di caricarle.
5. Caricare le pile ricaricabili solo sotto supervisione di un adulto.

ALKALISKA BATTERIER REKOMMENDERAS. VARNING! FÖR ATT FORHINDRA BATTERILÄCKNING

1. Var säker att du installerade batterierna korrekt och alltid följ instruktionerna.
2. Aldrig använd de gamla batterierna tillsammans med de nya, aldrig använd olika typer av batterier. Bara batterier av samma typen är värda att rekommendera för användningen.
3. Alltid ta ut produkten batterier som håller på att ta slut eller är förbrukade och alltid ta ut batterier före en långtidsmagasinering.
4. Batterier som kan omvändas ska tas ut apparaten före omvändningen.
5. Batterier som är beräknade för en omvändning ska laddas om under vuxenövervakning.

Batteries are to be inserted according to the correct polarity (see diagram). The supply terminals are not to be short-circuited.

Les piles doivent être insérées en fonction de la borne positive (voir le diagramme). Ne pas mettre les terminaux d'alimentation en court circuit.

Colocar las pilas respetando la polaridad correcta (ver diagrama). No asignar corto circuito en los bornes.

Insérer le pile seconde la juste polarité (v. diagramme). Non deve verificarsi un cortocircuito nei terminali d'alimentazione.

Batterierna ska liggas in i enlighet med de riktiga riktningar (se diagrammet). Två ändar av terminalerna ska inte utsparas av någon kortslutning.

電池は正しい極性を保って挿入してください。電源端子をショートしてはいけません。

! WARNING:
Choking hazard- Small parts.
Not for children under 3 years.





! AVERTISSEMENT:
Risque de suffocation. Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans - contient de petits éléments.

! ADVERTENCIA:
Peligro de asfixia. No recomendado para niños menores de 3 años-contiene piezas pequeñas.

! AVVERTENZA:
Rischio di soffocazione. Non adatta ad un bambino di età minore ai 36 mesi. Contiene parti piccole - non ingerire.

! VARNING:
Risk för kvävning. Ikke egnet til barn under 3 år - inneholder smådeler.

! 注意
飲み込むと危険です。小さいパーツがあるので、3才以下の幼児には与えないでください。

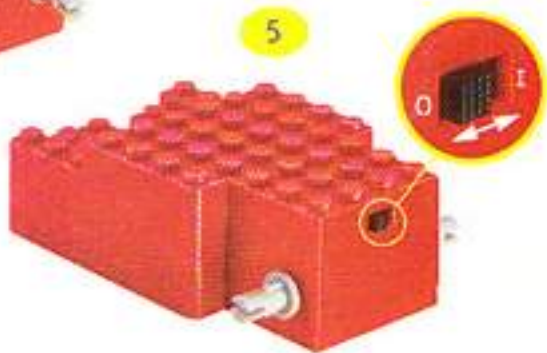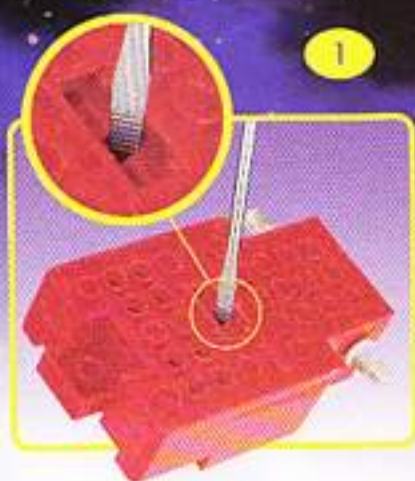


- 1. **NOTE:** If motor does not start, re-open and bend all positive (+) contacts.
- 2. **NOTE:** Si le moteur ne démarre pas, ouvrir à nouveau et plier tous les contacts positifs (+).
- 3. **NOTA:** Si el motor no arranca, vuelva a abrir y doble todos los contactos positivos (+).

- 1. **NOTE:** In caso di mancato avviamento del motore, ripulire e piegare tutti i contatti positivi (+).
- 2. **OBSE:** Om motore inte starter så måste Du öppna den igen och böja alla positiva (+) kontaktar.
- 3. モーターがスタートしなかった場合は、正極の接点を掃除して調整してください。






1

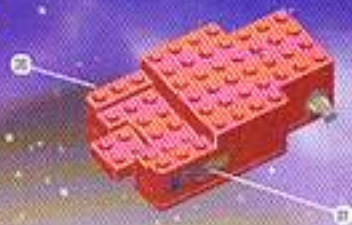

2X

2

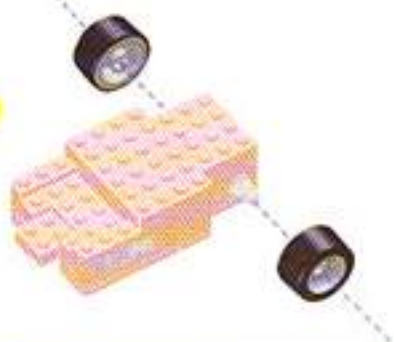

3



4



Select short or long guide pin for manual or automatic play.
Choisissez la queue de guidage courte ou longue pour le jeu manuel ou automatique.

Selezionare il perno di guida corto o lungo per il gioco manuale o automatico.
Selecționare la șevă de comandă lungă o scurtă pentru jocul manual și automatizat.

Välj kort eller lång styripen för manual eller automatisk styrning.
Tehnikai osat: 1x punn 1x4 (1x4), 1x punn 1x4 (1x4), 1x akseli 1x2 (1x2), 1x akseli 1x2 (1x2).

5



6



7



8



9



4X

10



11



2X

12



13




14




2X


15

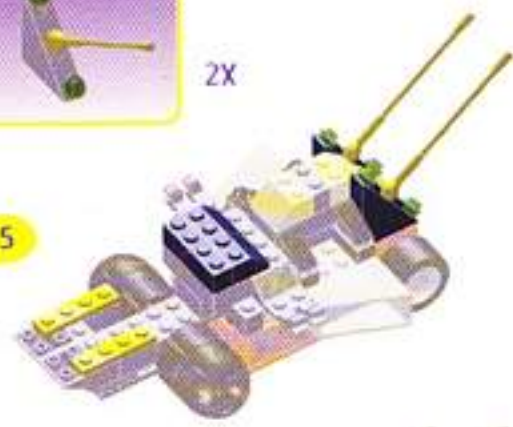

16

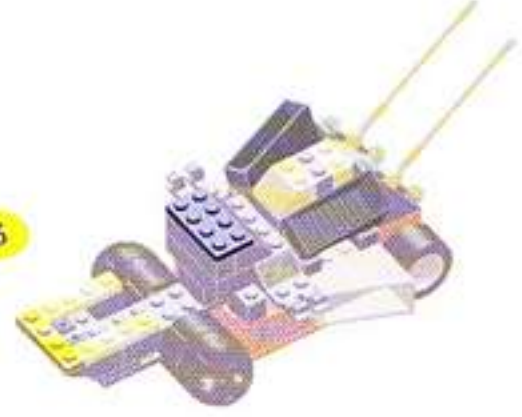


17

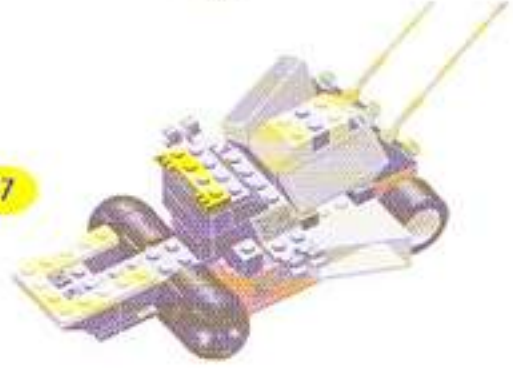

18



2X

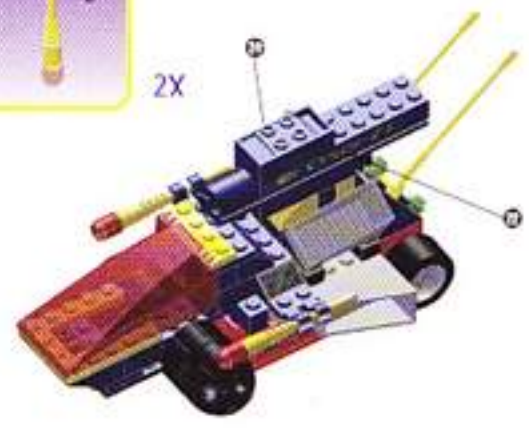


CYBOR-Z7




CYBOR-Z7







1

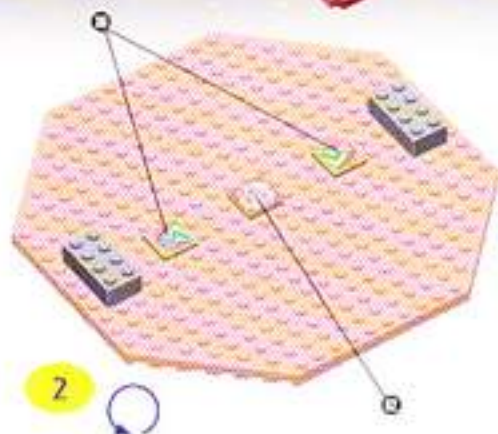

2



3

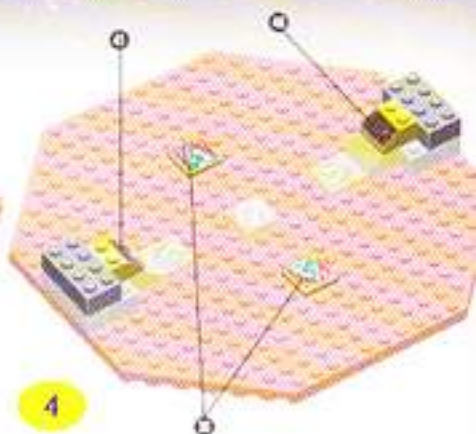

4



5



6



7



2X





9



10





11

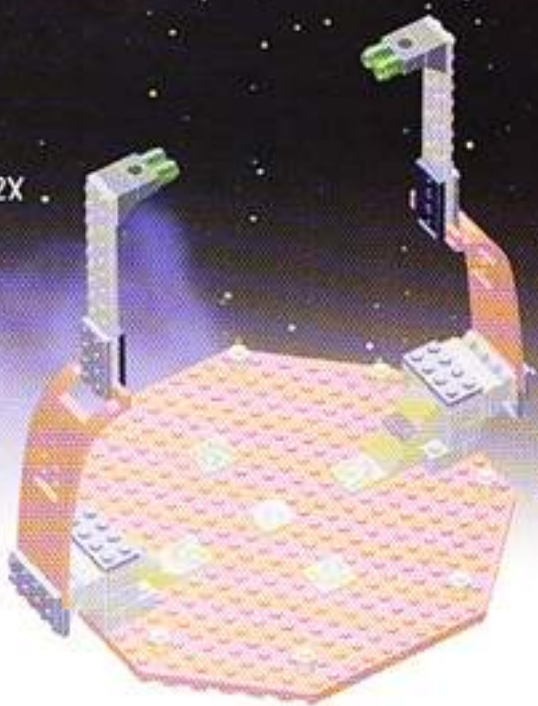

12



13

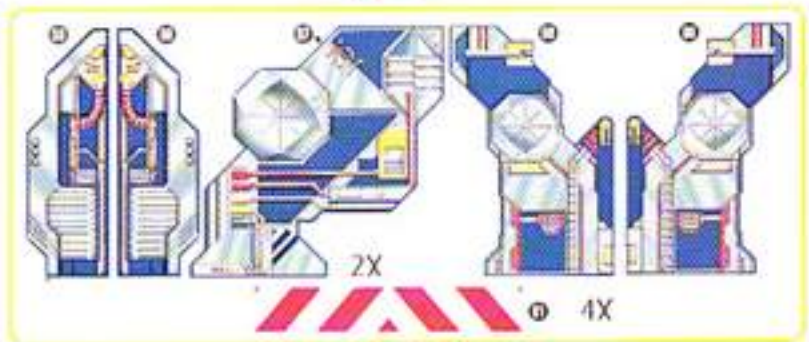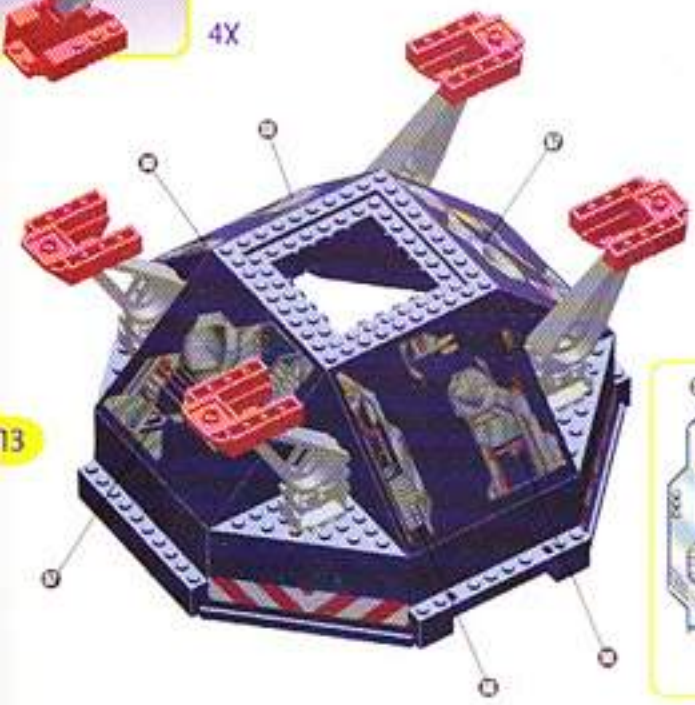



1



3



2



4



4X


5



6



7

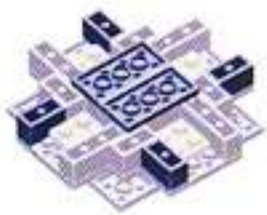

8



9



10



11



12




13



14



15

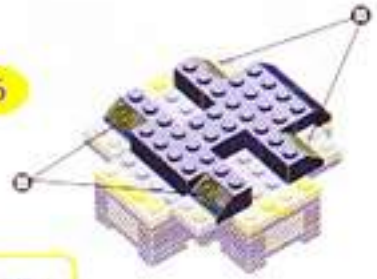

4X


16



17




18

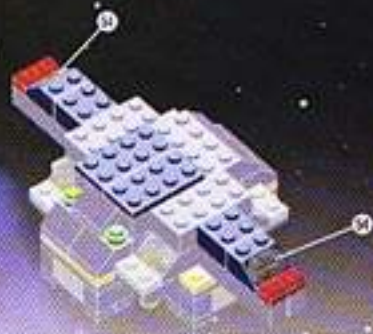


19



20

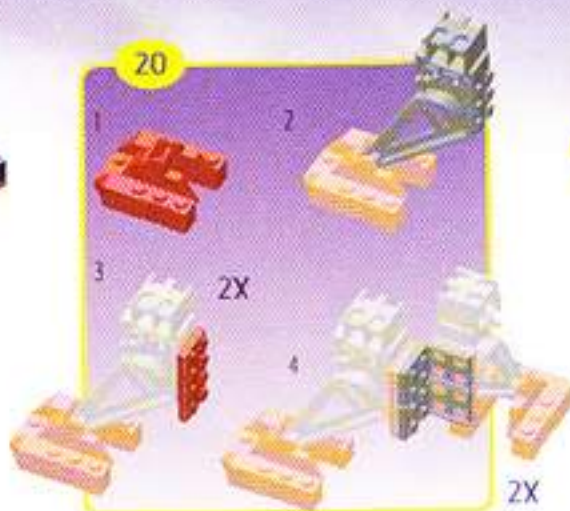

21

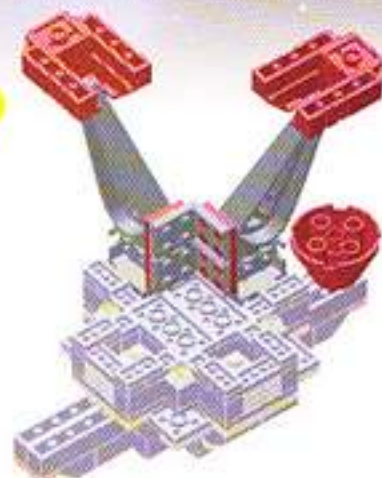

22



23



24



25



26



2X

27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39









2X



40



41

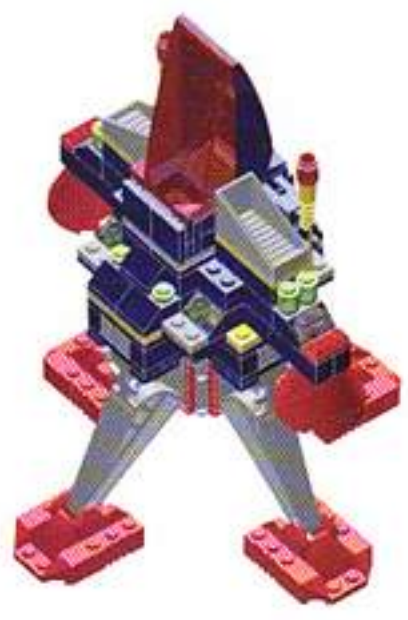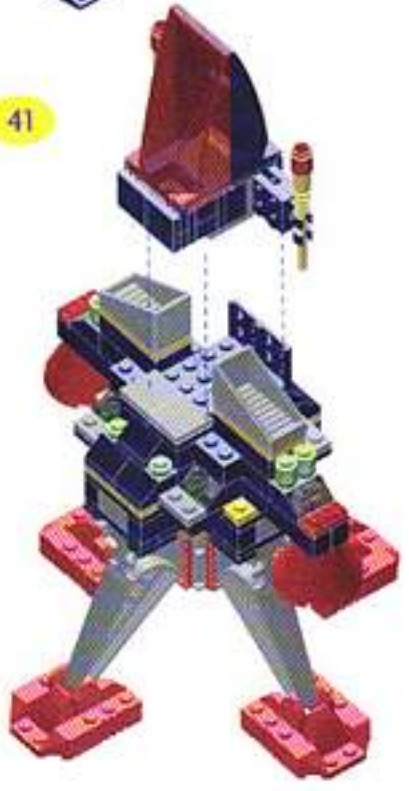


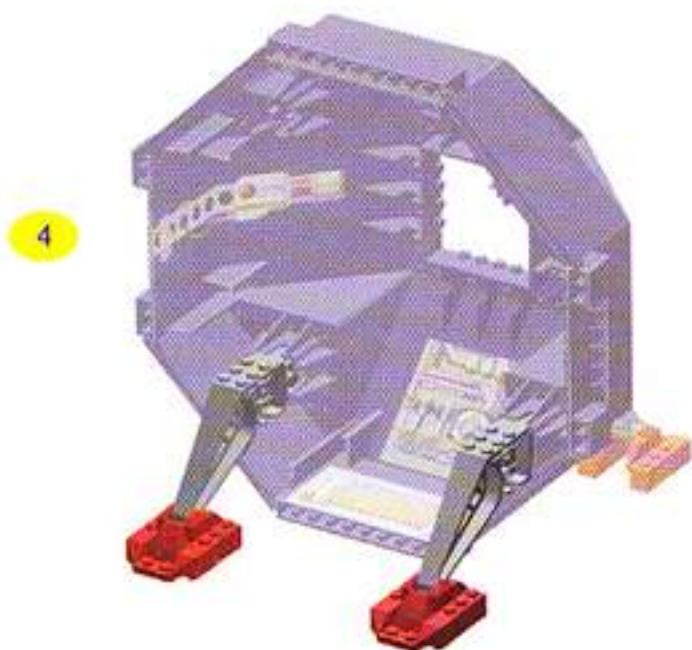
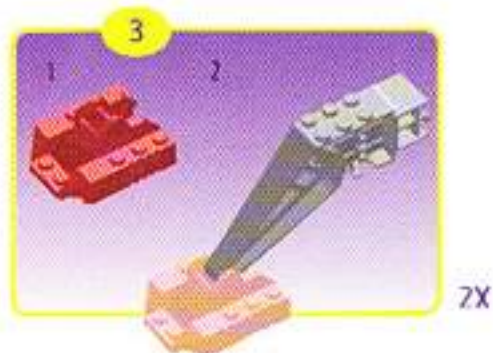
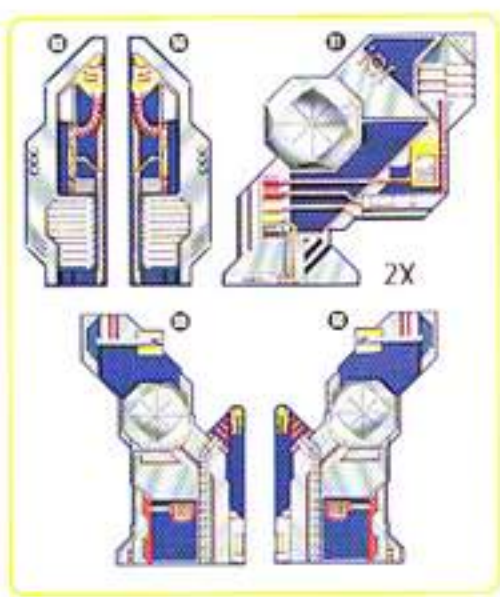
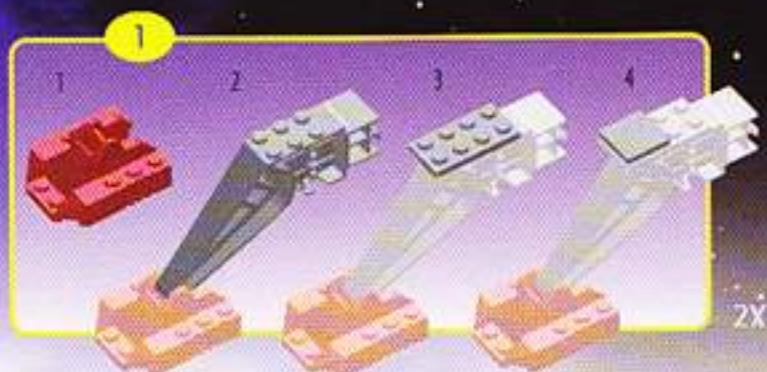


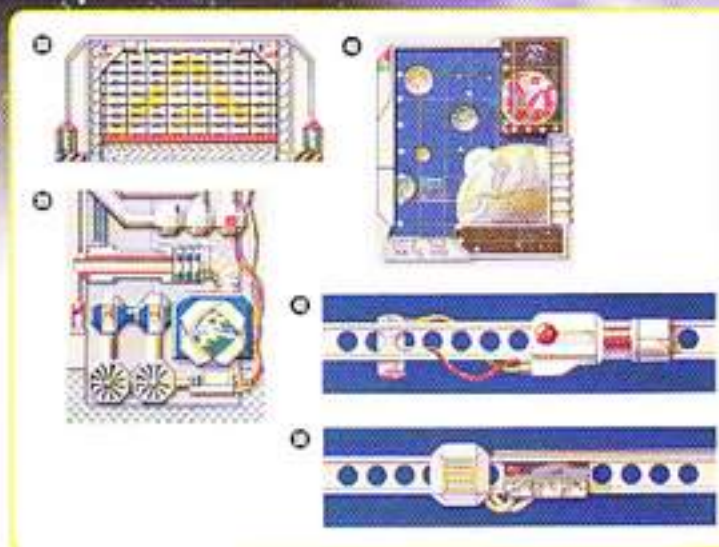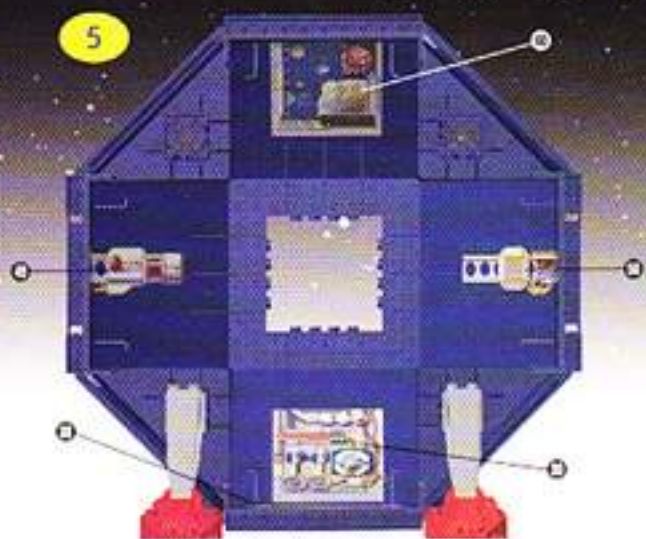


2X

7

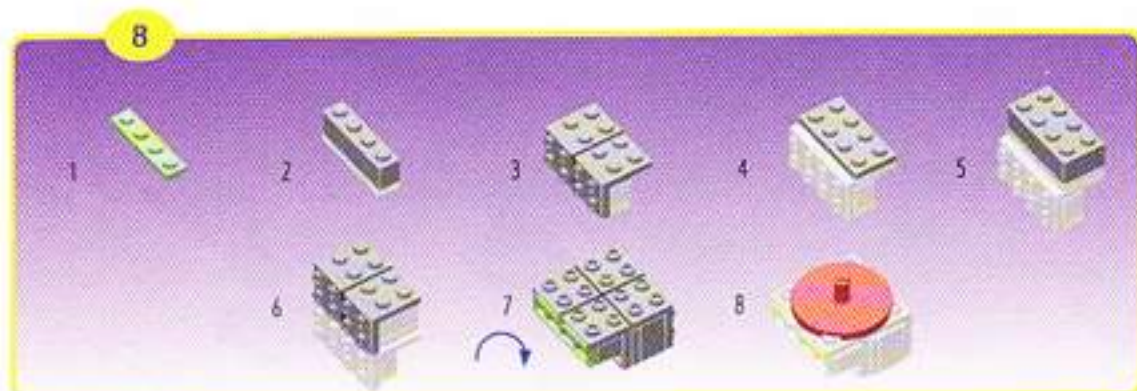


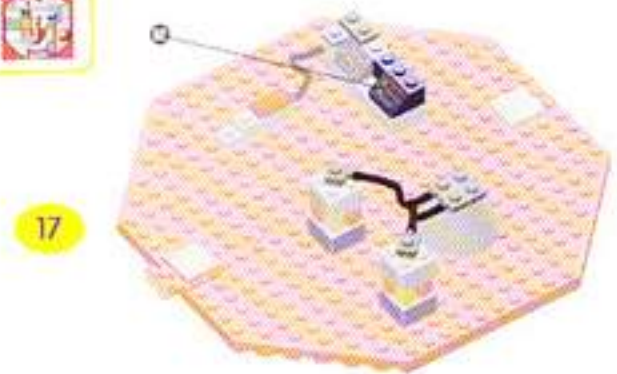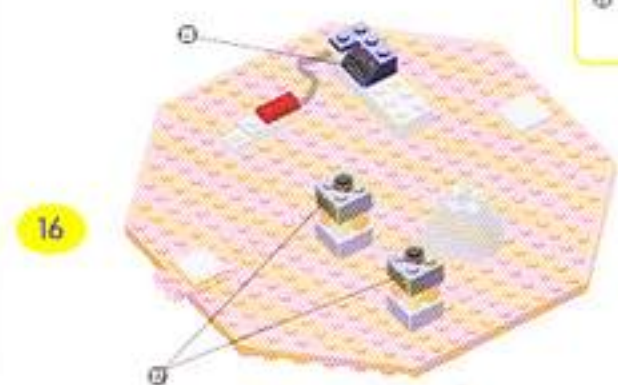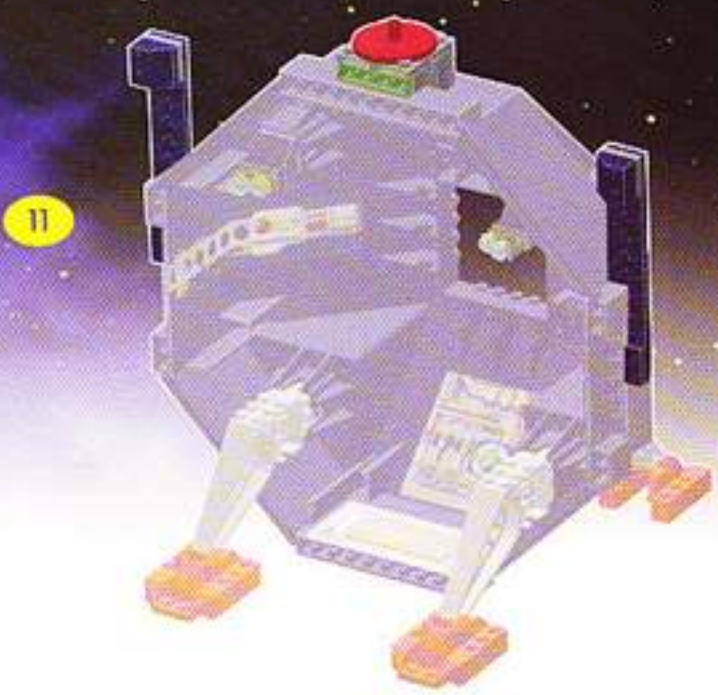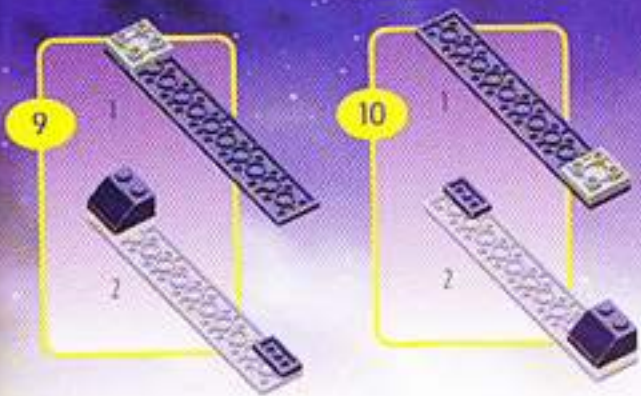

18

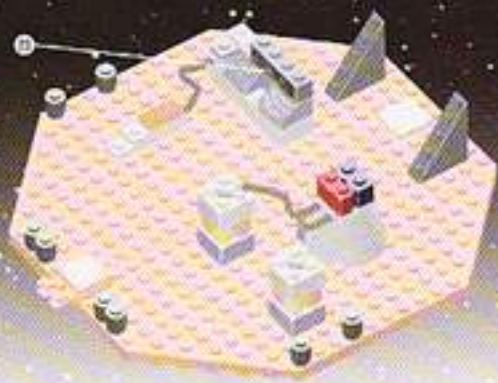

19

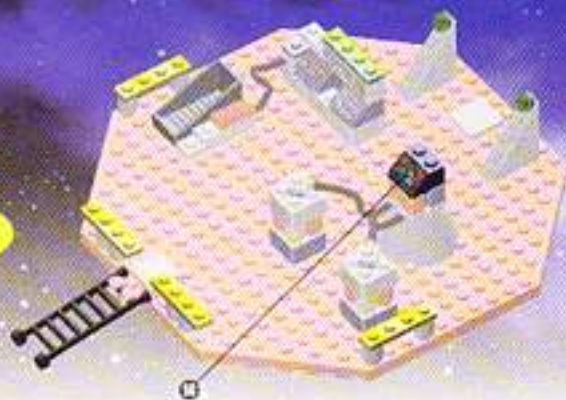





20



2X


21

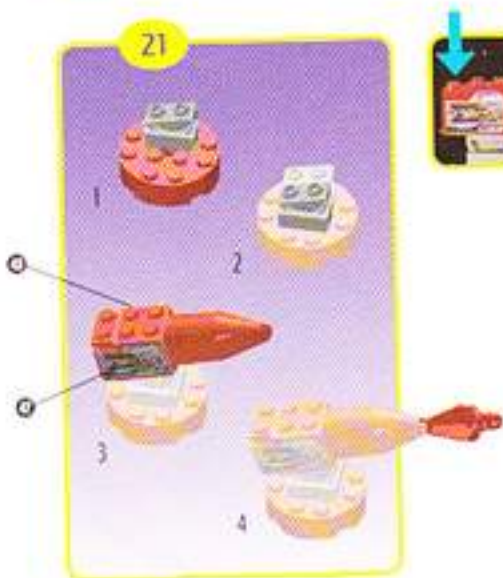

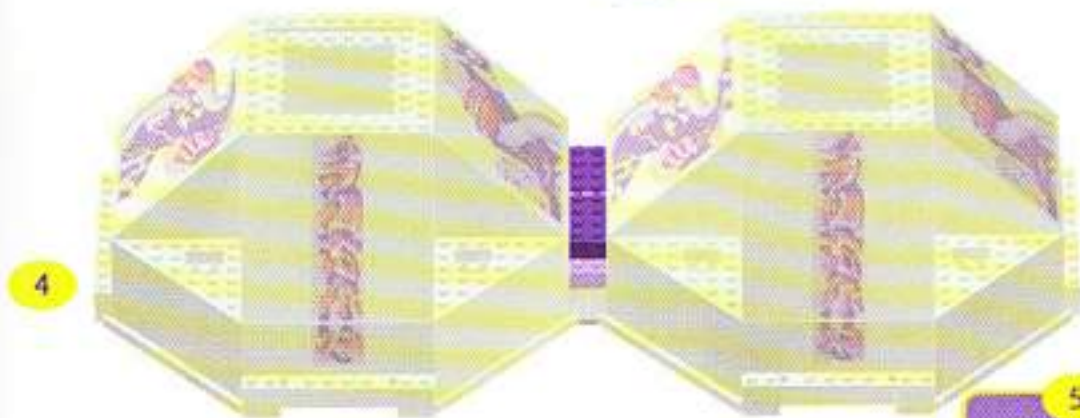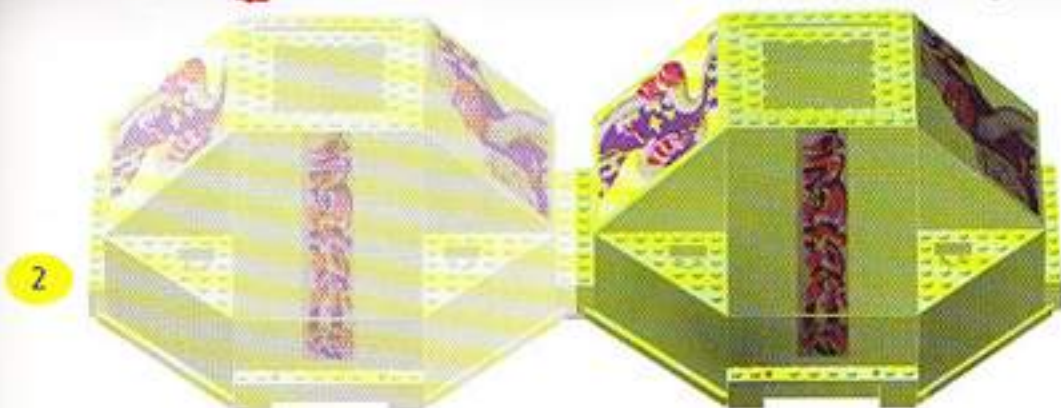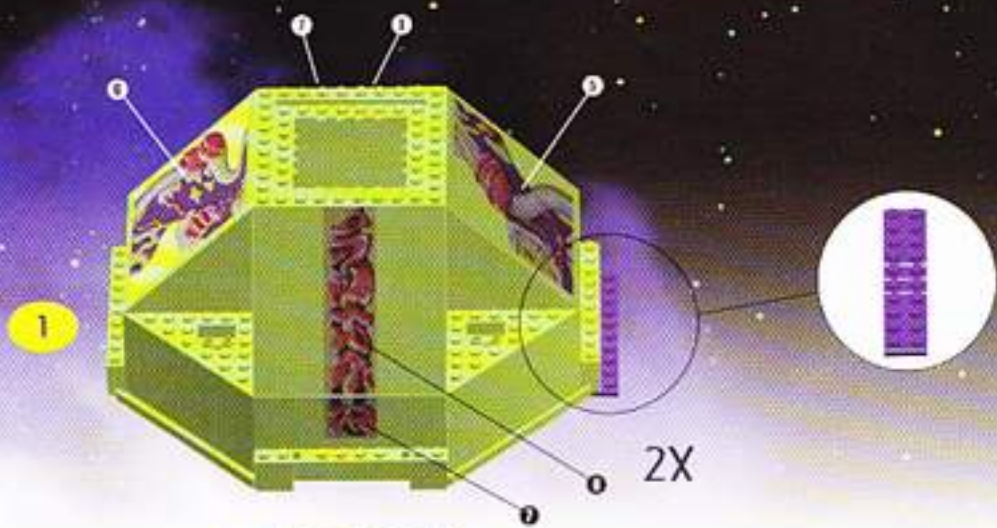


2X

6

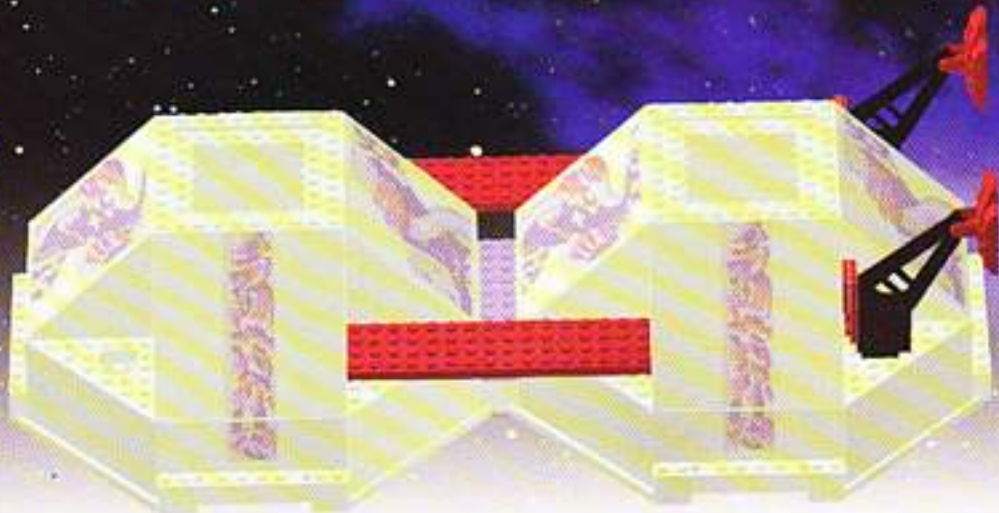

7

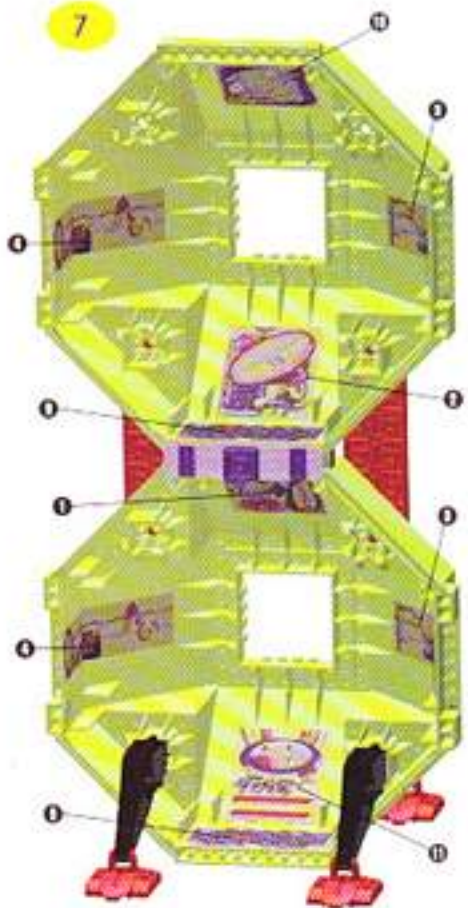

8



9



10



11



2X

12



13




14



15



16

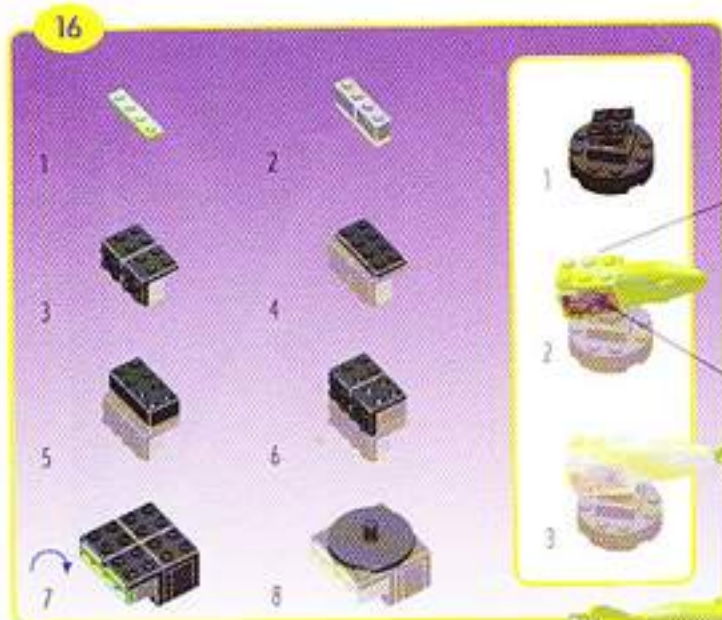


17



18



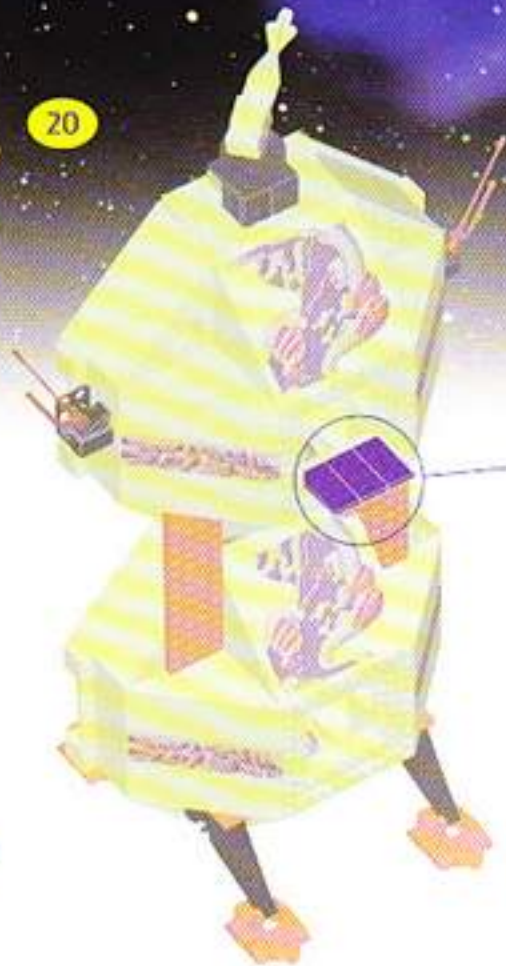

25



26




27



28



29

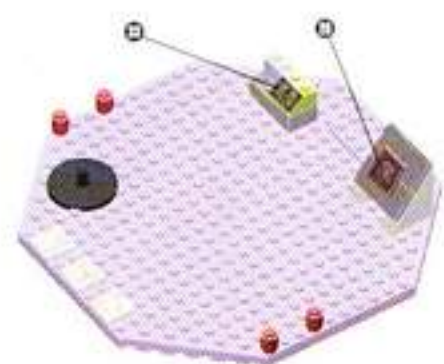

30



33



34



35



Double fold the rubber band.
Plier l'élastique sur lui-même.
Doblar el elástico sobre si mismo.

36



37



38




39



40



41

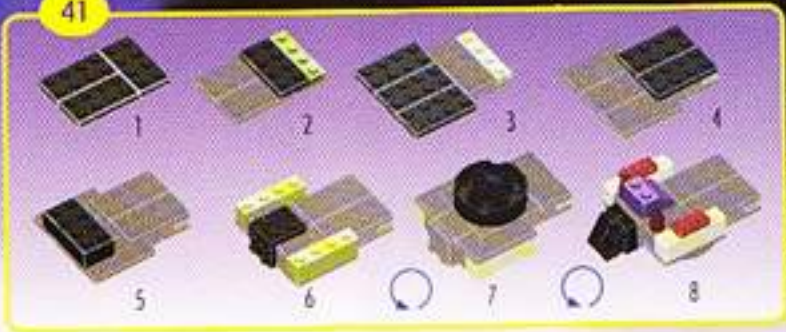

42



43









44



45



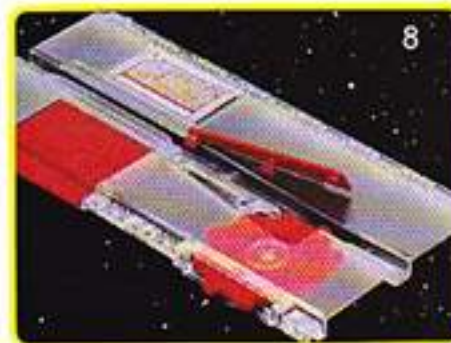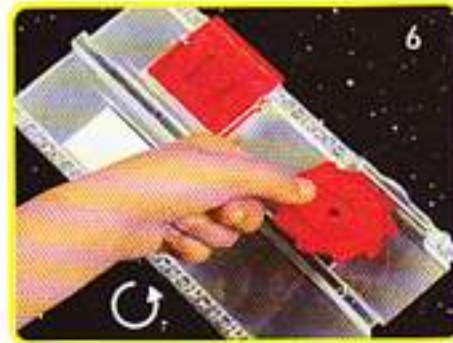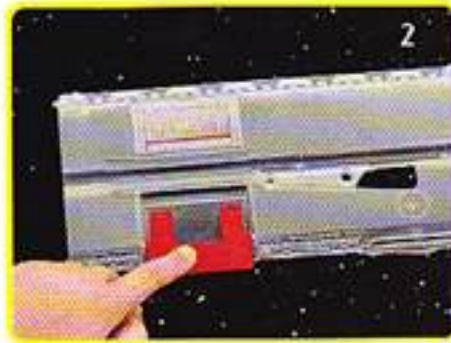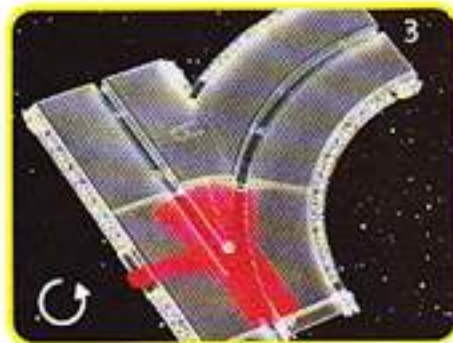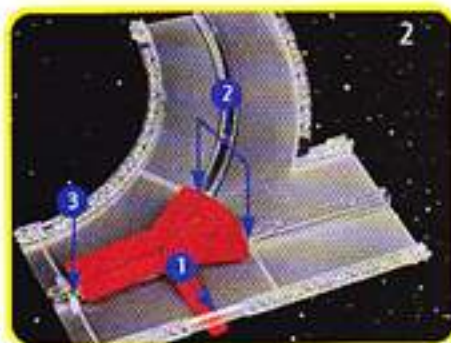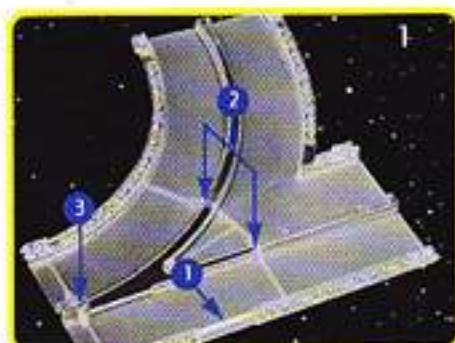

Wheel indicates number of laps
 La roulette indique le nombre de tours autour du circuit.
 La rueda indica el número de vueltas.
 Hjul visar antalet varv.
 車輪に何周したかが表示されます。



Continuous Play / Jeu continu /
 Juego continuo / Guida continua /
 Oavbrudet løpp
 連続走行





Set lap wheel at 0 to stop space vehicle
 Réglez le compteur de tours à 0 pour que le véhicule s'arrête.
 Para detener el vehículo espacial, graduar el cuentavueltas a 0.
 Per far arrestare il veicolo spaziale, mettere il contagiri a 0.
 Ställ den överlappande raten på 0 för att stanna rymdskeppet.
 宇宙船の停止には、ラップホイールをゼロにします。



To release the space vehicle set lap wheel at number of laps desired and push down starting plate.
 Pour lancer le véhicule, régler le compteur de tours au nombre de tours désiré et abaisser la plaque de démarrage.
 Para lanzar el vehículo, graduar la cantidad de vueltas deseadas en el cuentavueltas.
 Per far partire il veicolo spaziale, regolare il contagiri sul numero di giri desiderati e premere la piastra di avviamento.
 För att sätta rymdskeppet i rörelse ställ den överlappande raten på det önskat intervallsnamret och tryck ned på startknappen.
 宇宙船の発進には、ラップホイールを希望するラップ数に設定し、スタートプレートを押します。



Note: Guide pin activates lap wheel counter
 Note: La goupille de guidage met en marche le compteur de tours.
 Nota: El perno de guía activa el contador del cuentavueltas.
 Nota: la leva di comando attiva il contagiri.







Obs! Manövreringspinnen startar varvrikningscykl.
 注意! マネービングピンはラップホイールをスタートさせます。




Select short guide pin for manual track direction (space vehicle direction change)
 Choisir la goupille de guidage courte pour la sélection manuelle de la piste (changement de direction du véhicule)
 Seleccionar el perno de guía corta para operar la pista manualmente (cambio de dirección del vehículo espacial)
 Scegliere la leva di comando corta per determinare la direzione manualmente (cambio di direzione del veicolo spaziale)
 Välj ut den korta bulken för det manuella riktningbytet (Riktningens av rymdskeppets riktning)
 短いガイドピンを選択して、手動でトラックの方向（宇宙船の方向の変更）を選択します。








Select long guide pin for automatic track direction (space vehicle direction change)
 Choisir la goupille de guidage longue pour la sélection automatique de la piste (changement de direction du véhicule)
 Seleccionar el perno de guía larga para operar la pista automáticamente (cambio de dirección del vehículo espacial)
 Scegliere la leva di comando lunga per determinare la direzione automaticamente (cambio di direzione del veicolo spaziale)
 Välj ut den långa bulken för det automatiska riktningbytet (Riktningens av rymdskeppets riktning)
 長いガイドピンを選択して、自動でトラックの方向（宇宙船の方向の変更）を選択します。

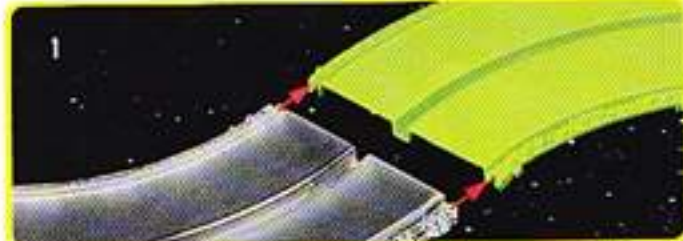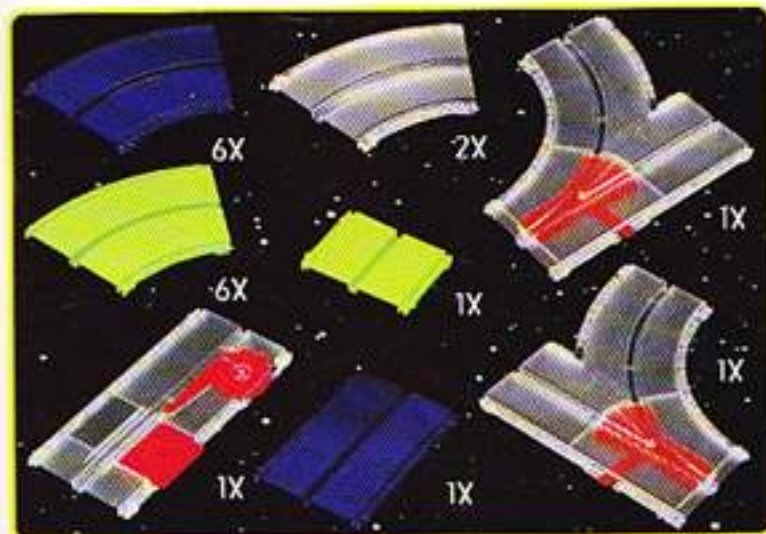

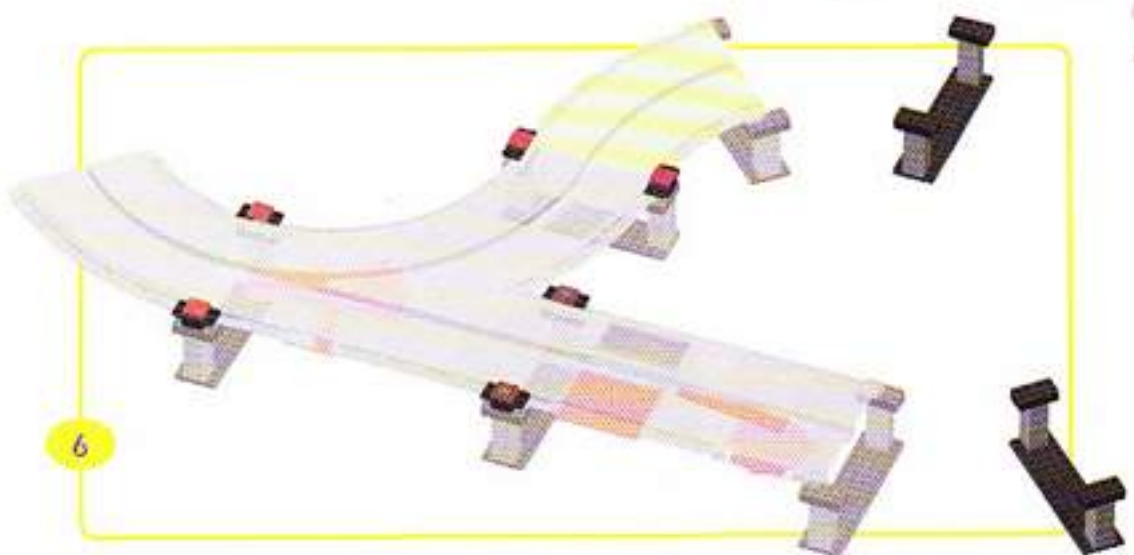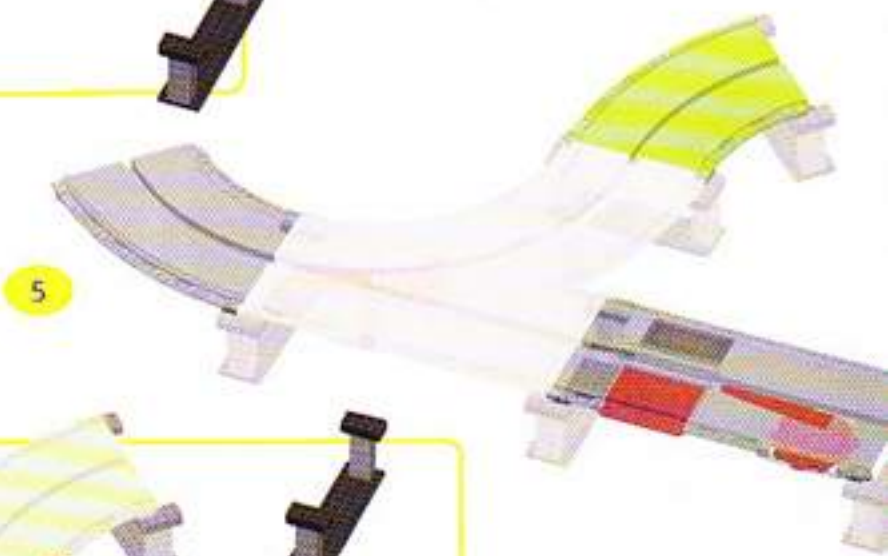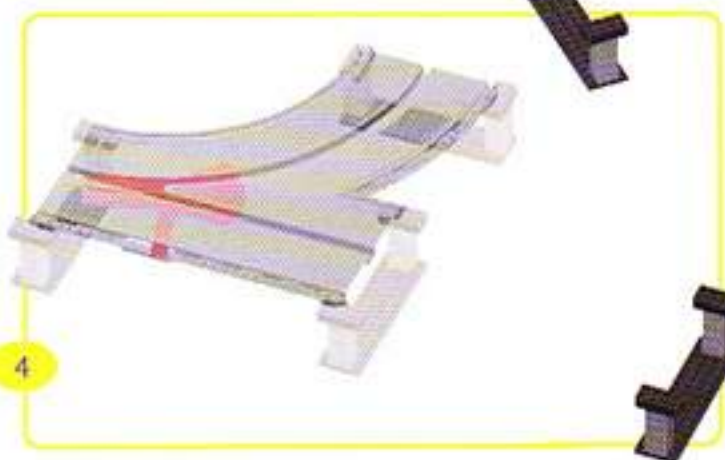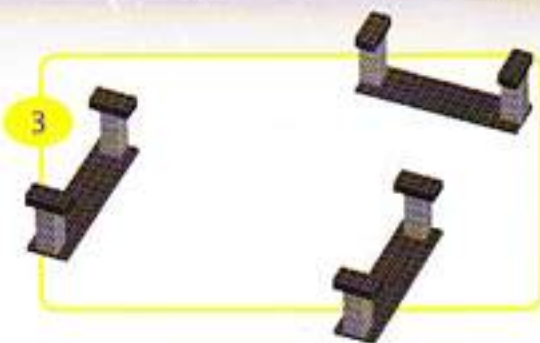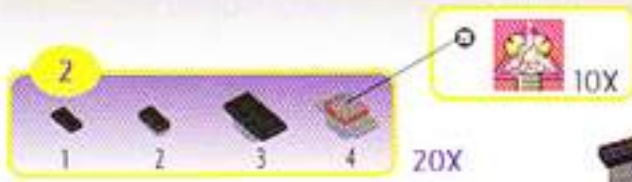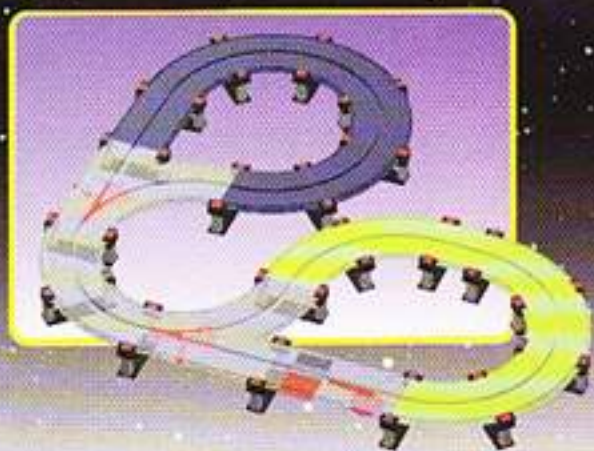


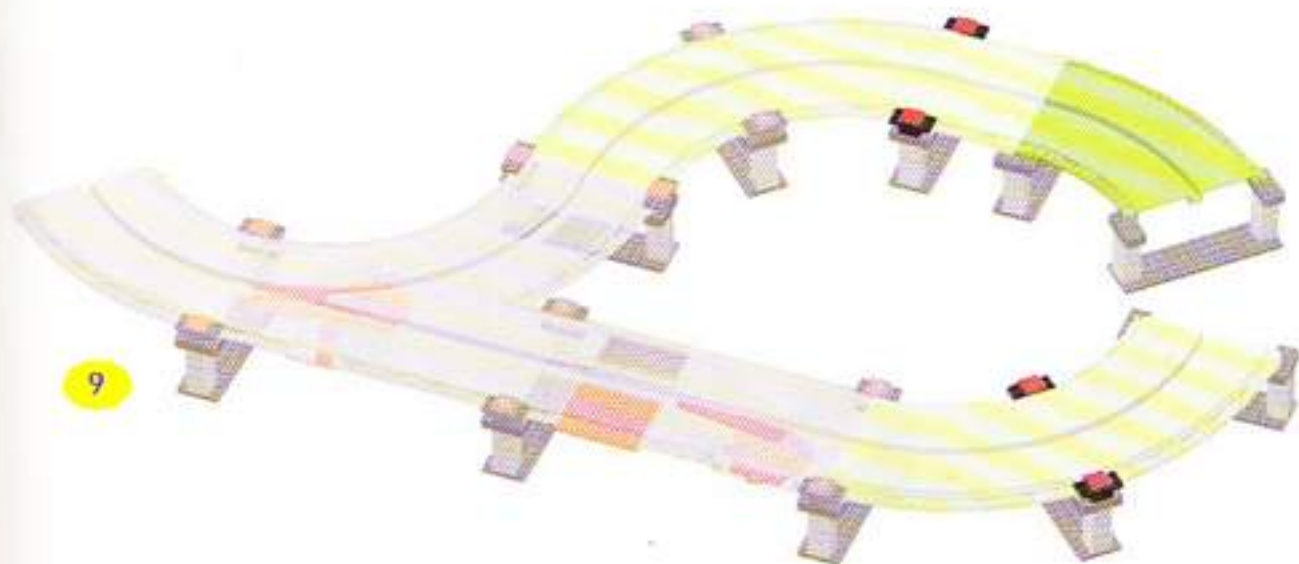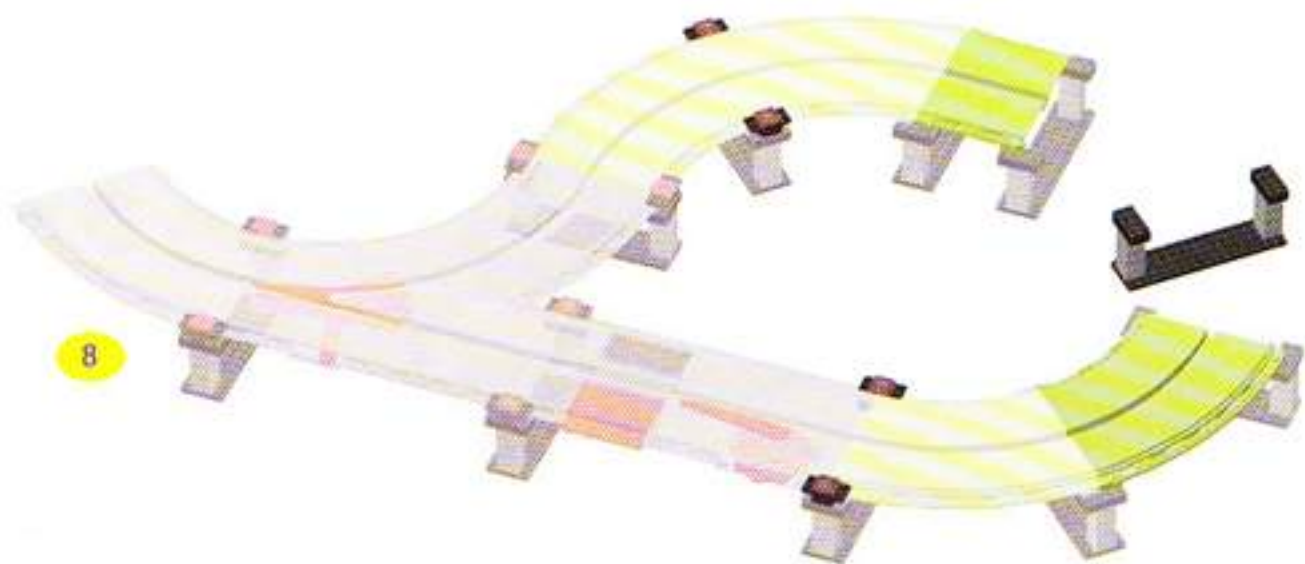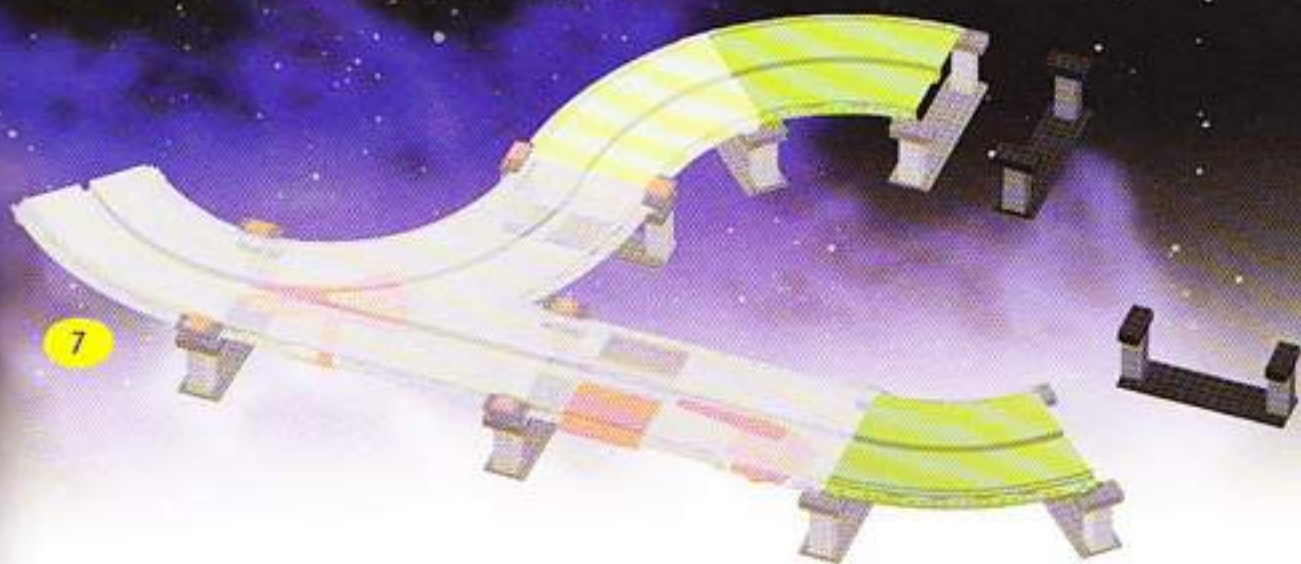

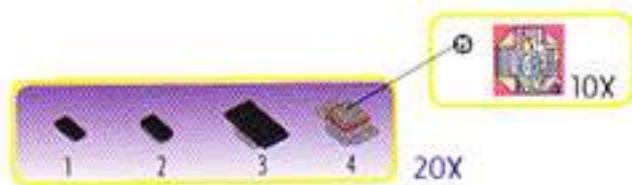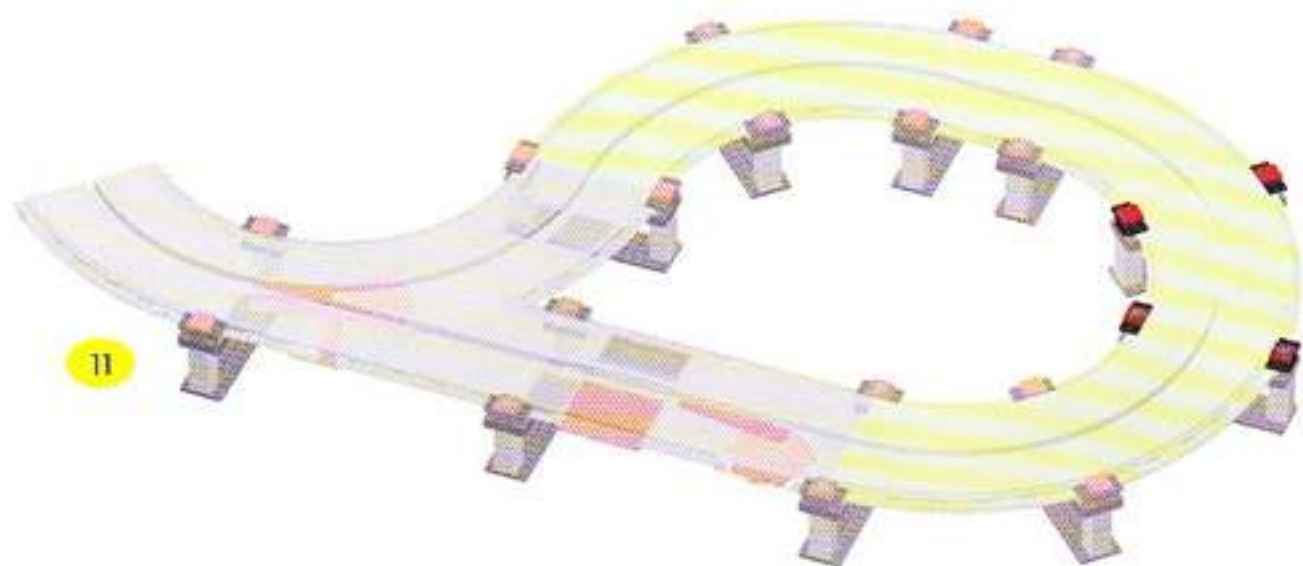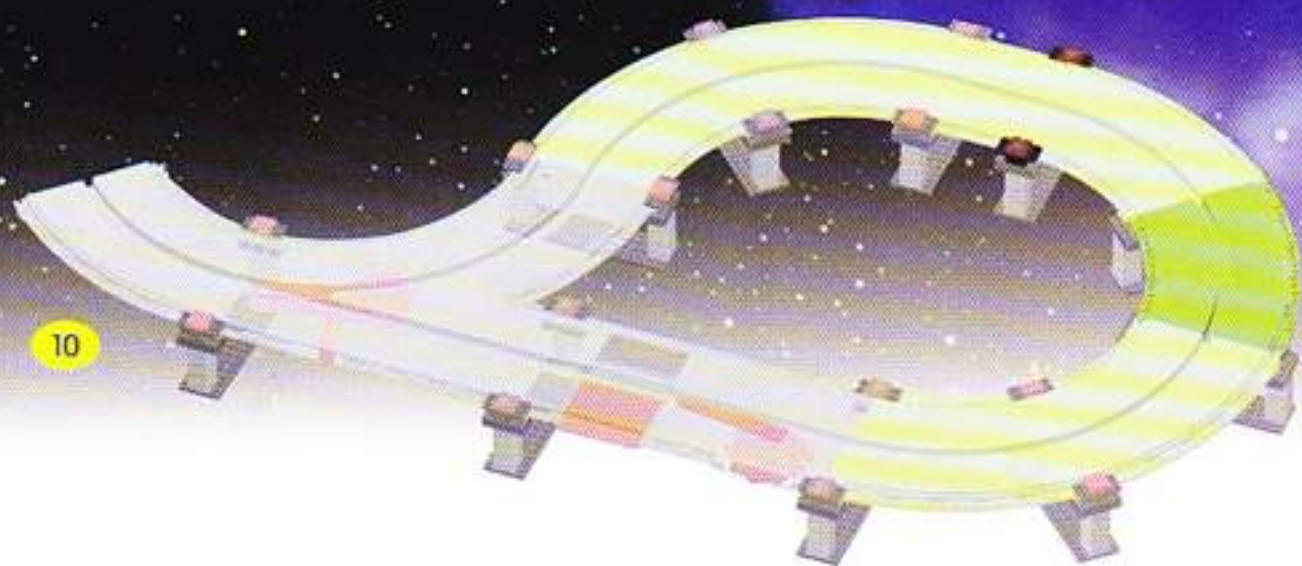


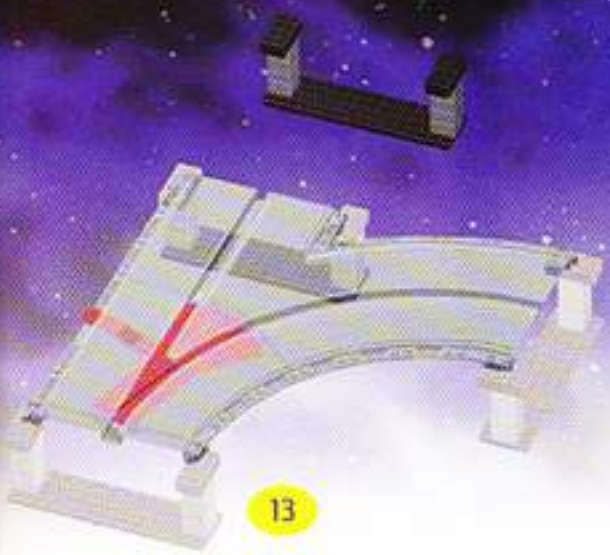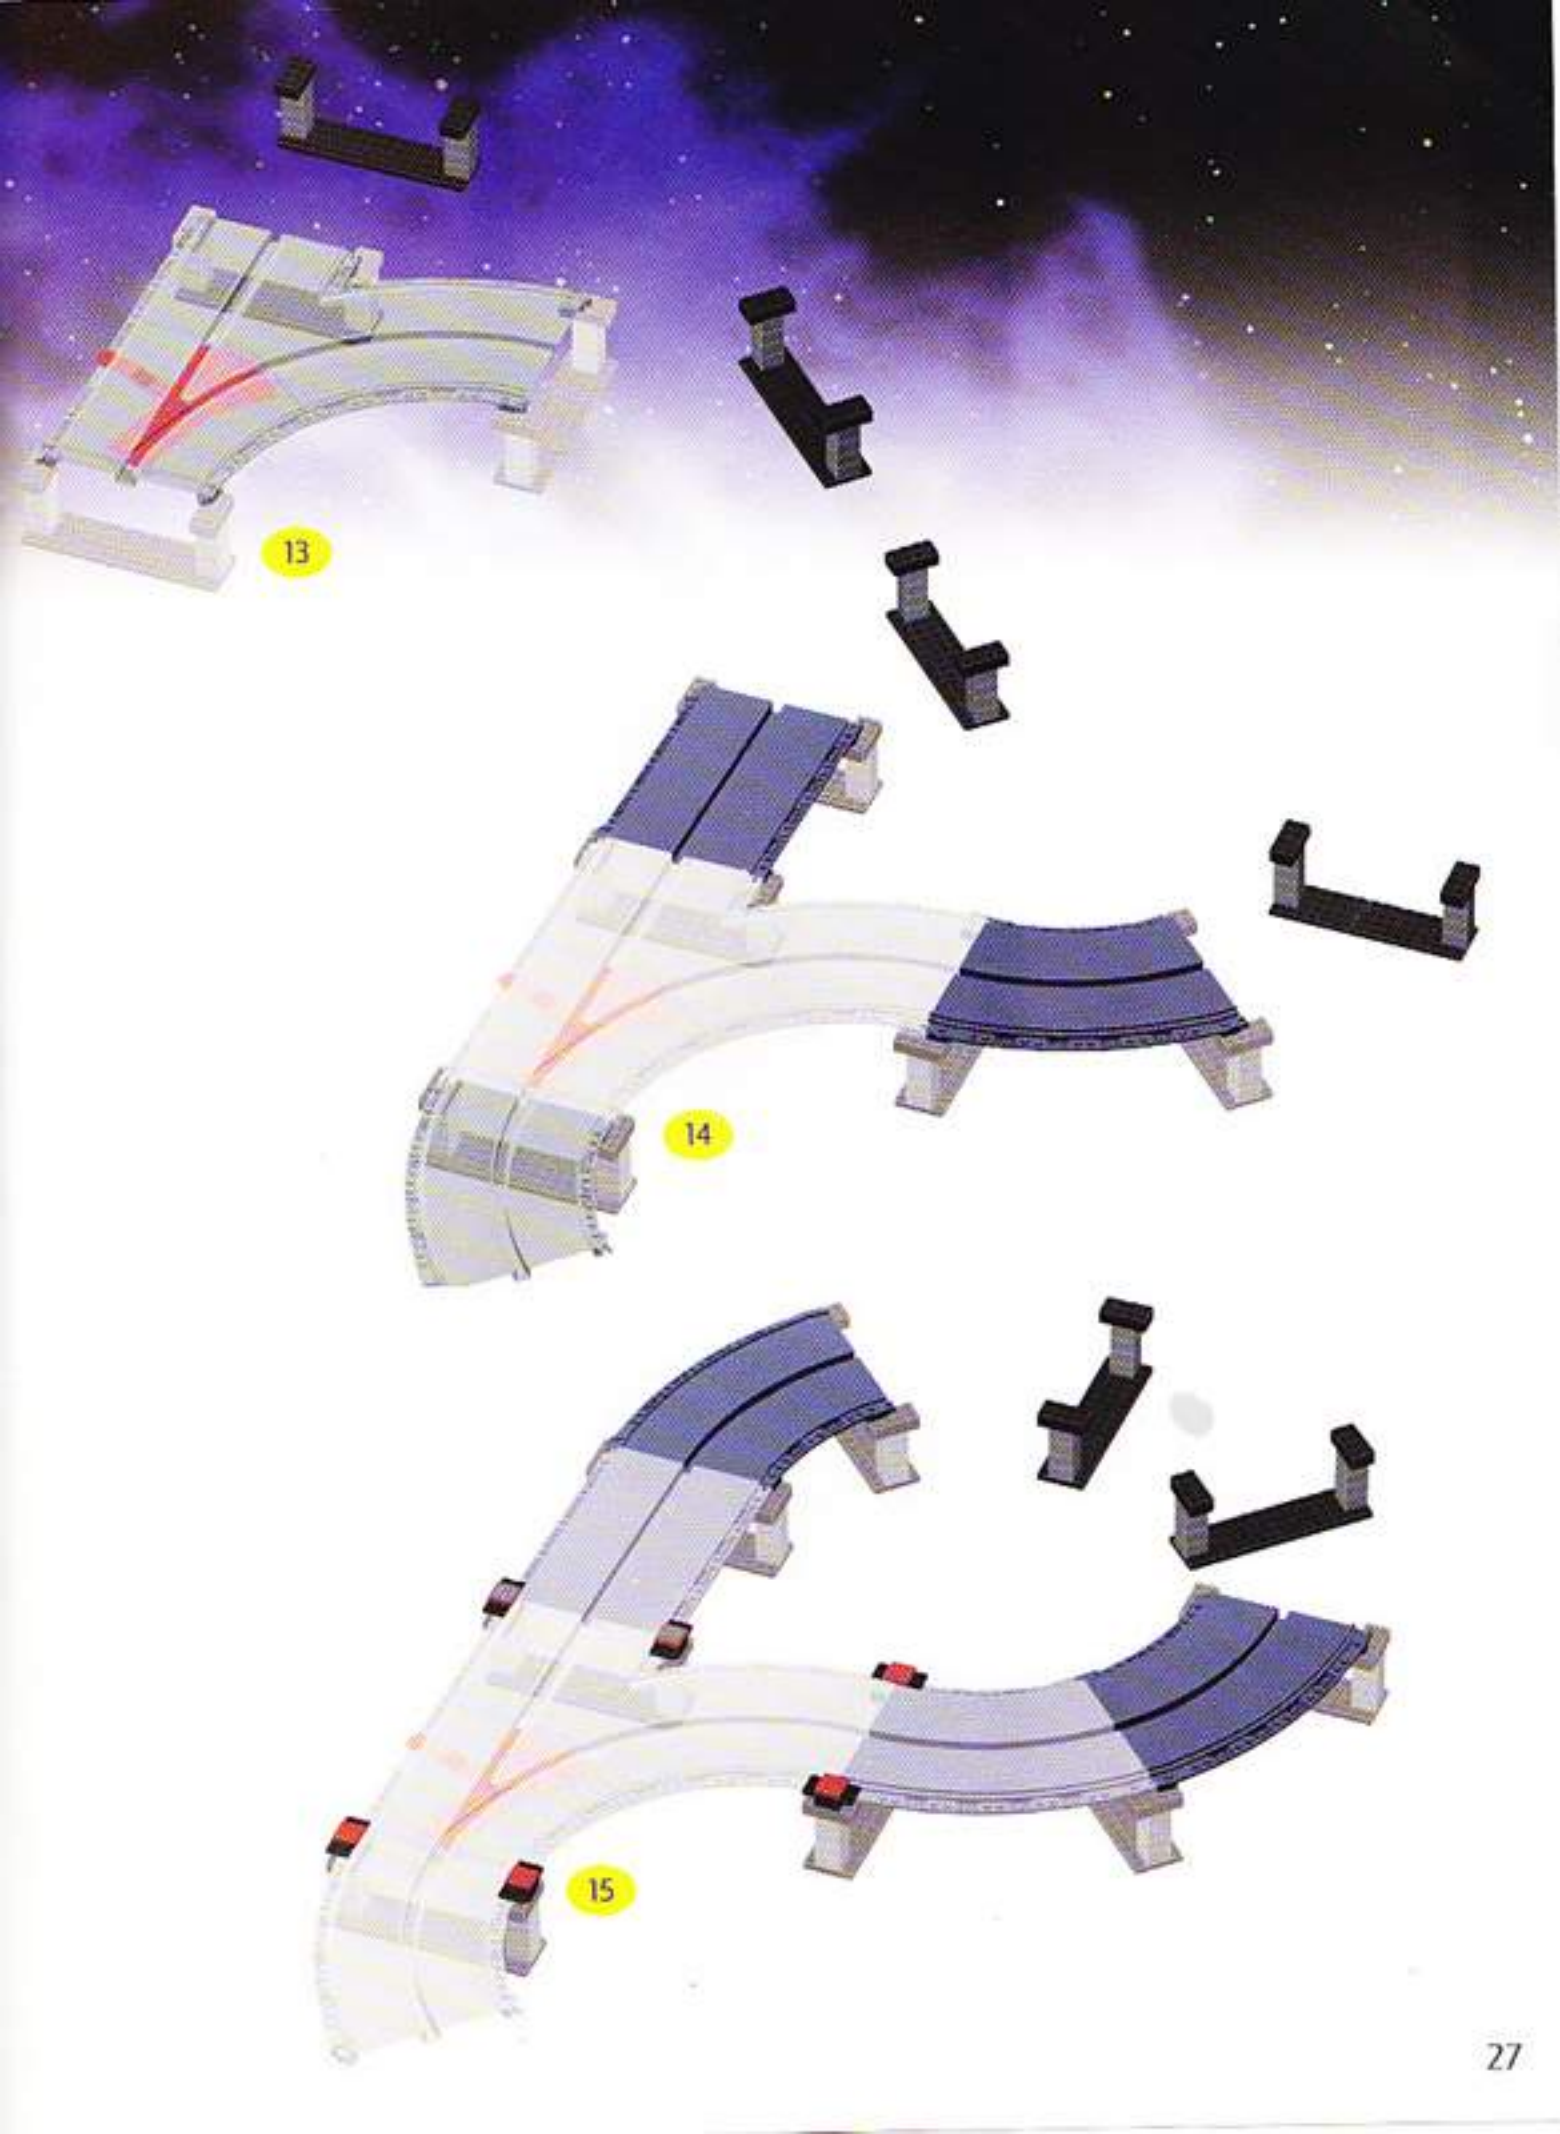


13

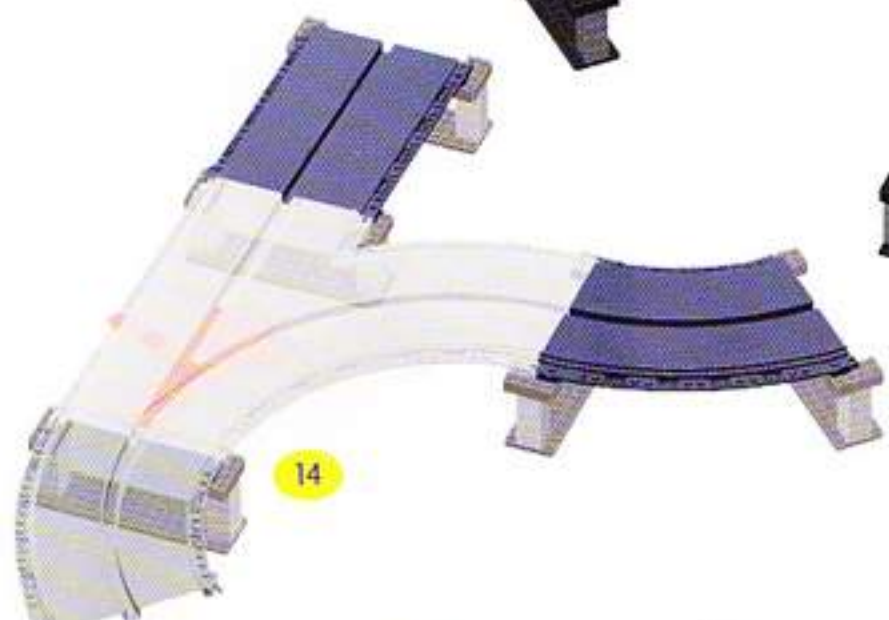


14

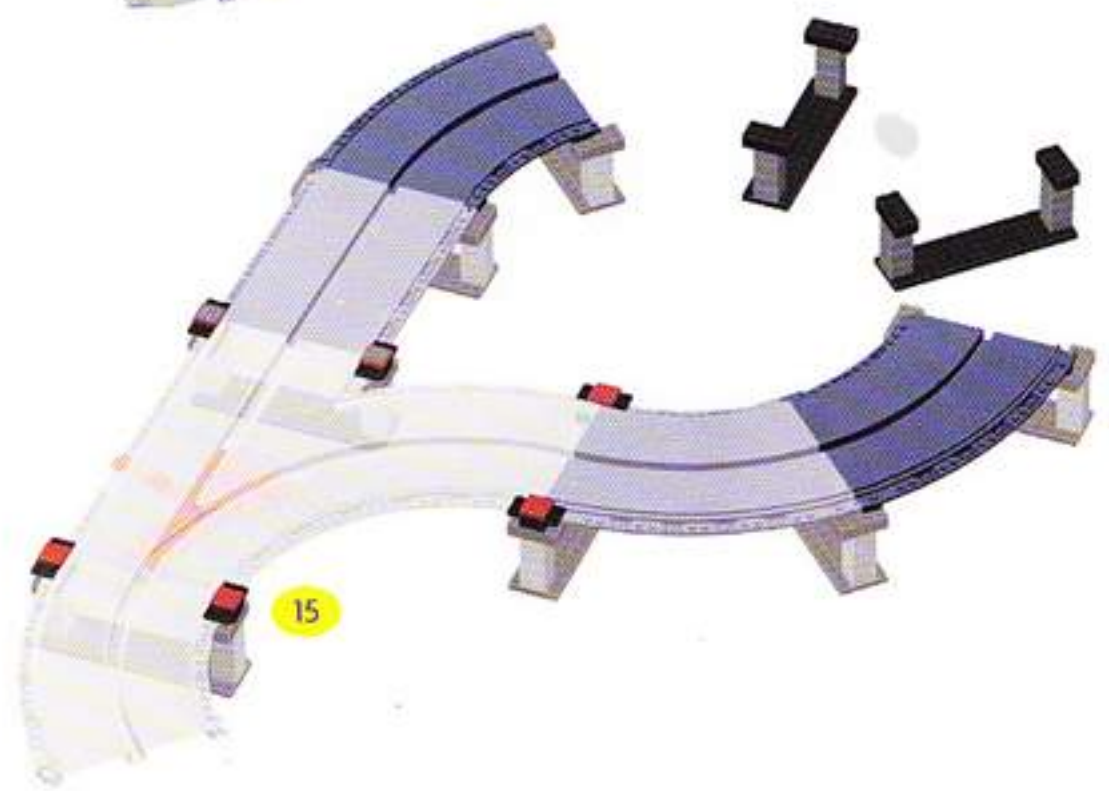


15

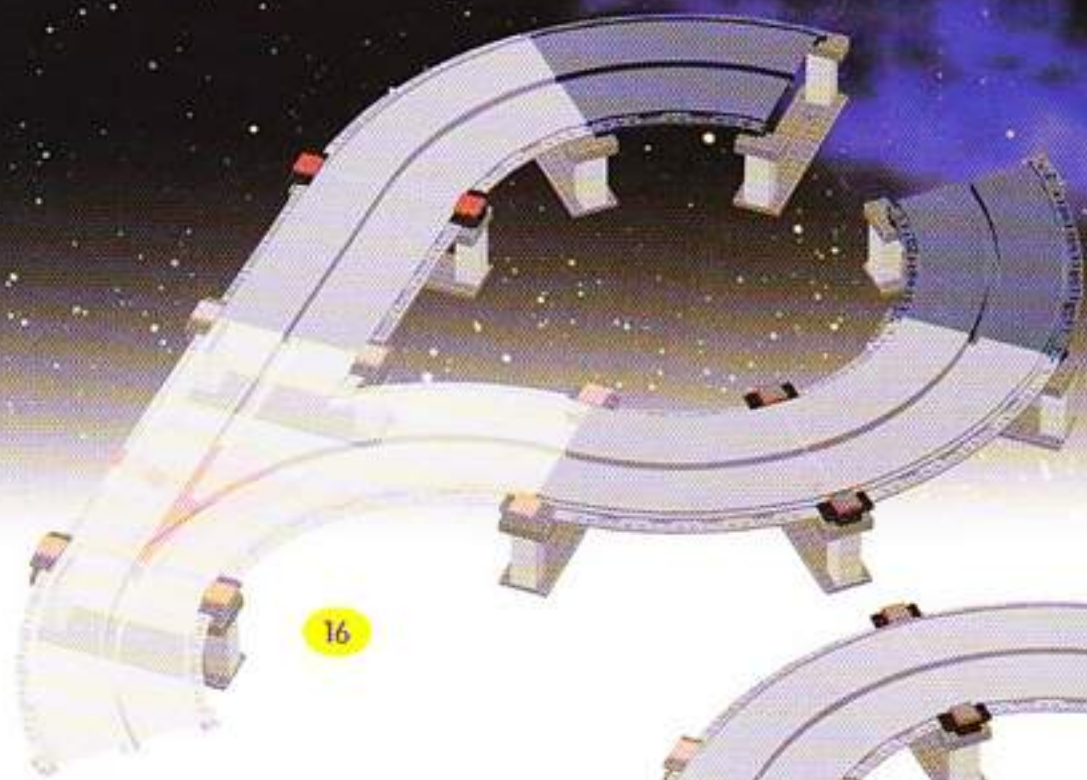

16

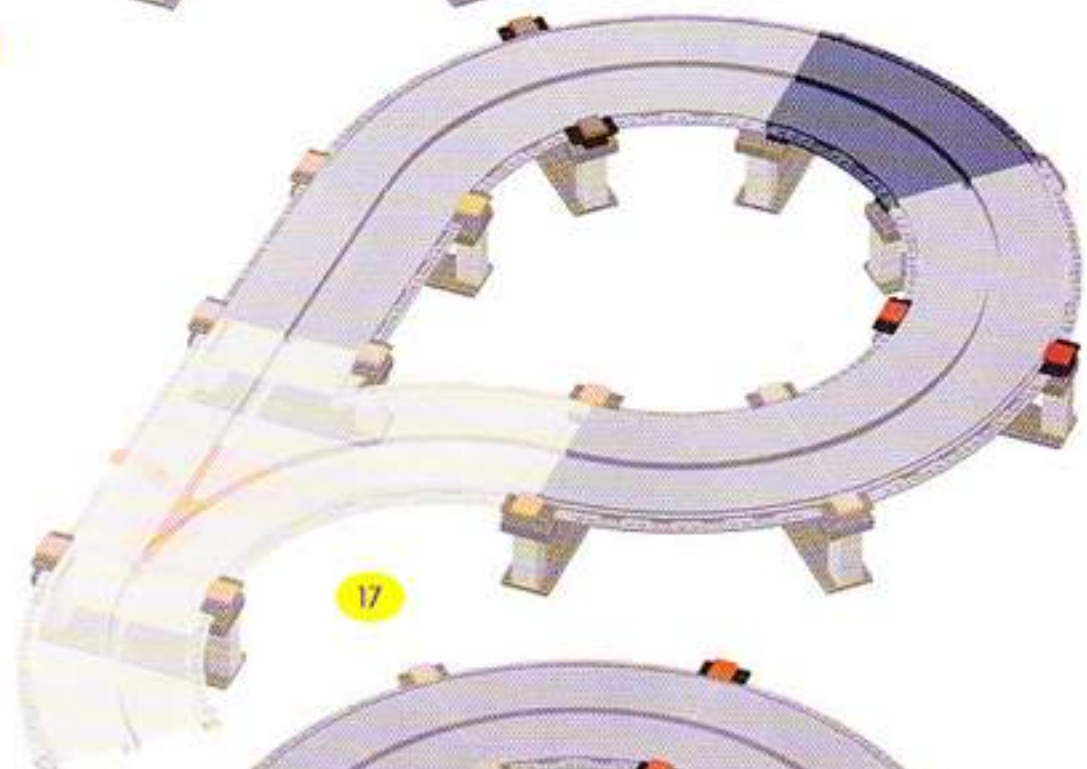


17

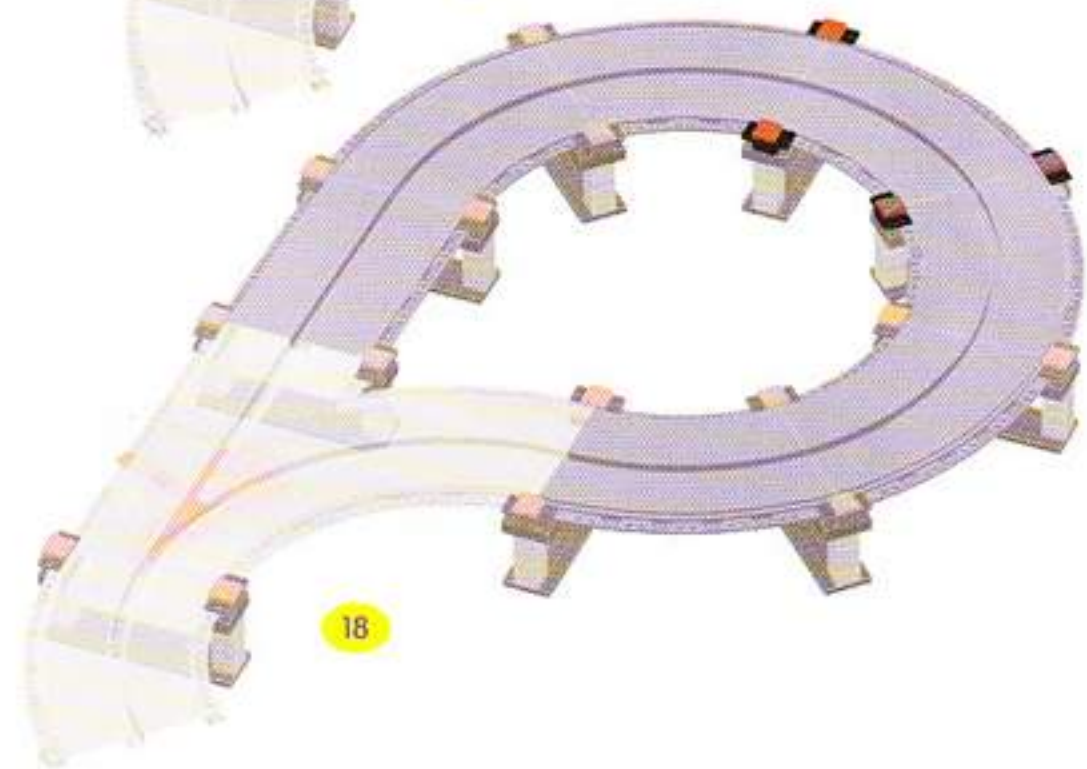

18

19

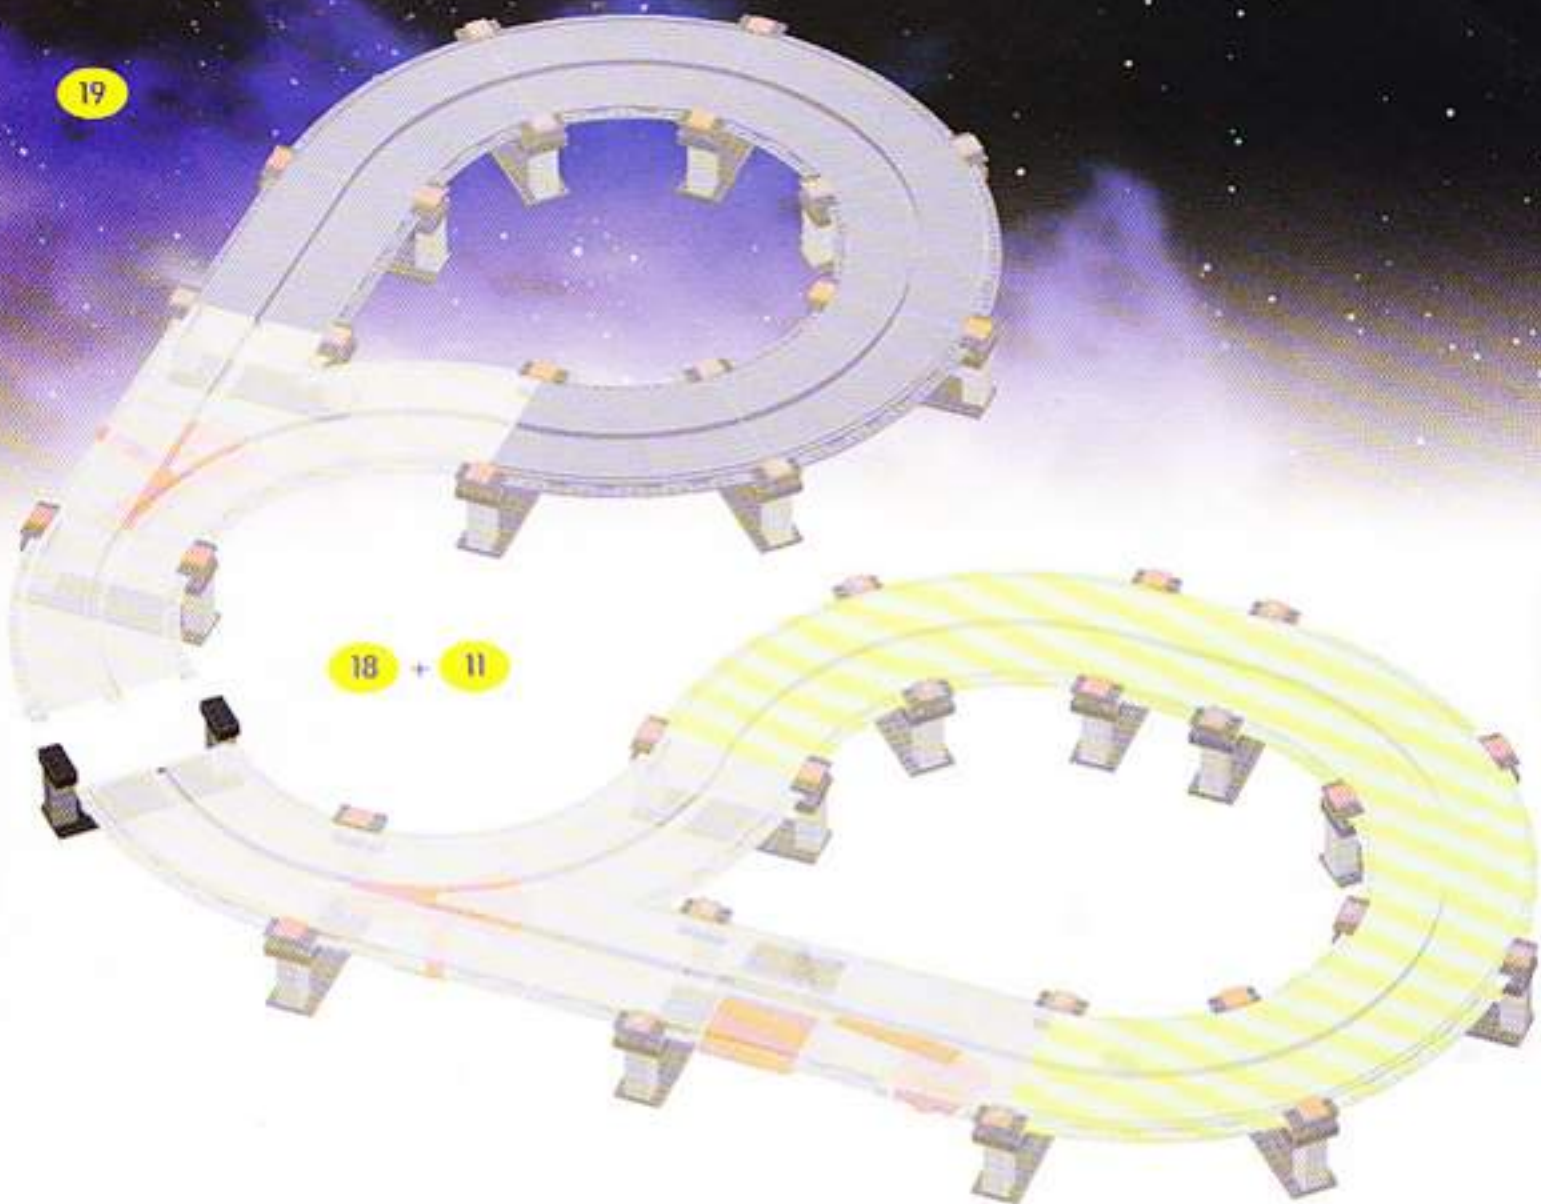

20

